
# **OPERATOR'S MANUAL**

## AND PARTS LIST MODELS GRTFR83 & GRTFR83L SHORT BODY FRAMING NAILERS

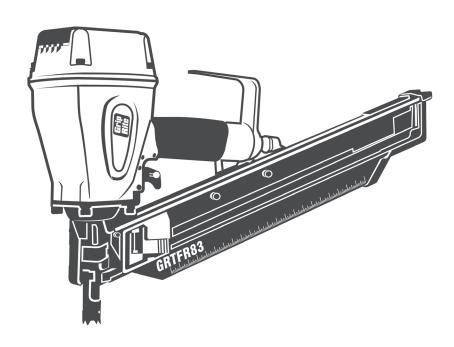



www.grip-rite.com

## **TABLE OF CONTENTS**

TABLE OF CONTENTS	2
SPECIFICATIONS	3
GRTFR83(L) Fastener Selection Chart	3
SAFETY	4
TOOL PARTS	8
PART DESCRIPTIONS	9
OPERATION	10
Loading Fasteners	10
Adjusting Nail Drive	11
Selecting Trigger Operation	11
TOOL OPERATION	12
Sequential Operation	12
Contact Trip Operation	12
MAINTENANCE	13
Lubrication	13
Cleaning	
Trigger Check	13
GRTFR83 PARTS LIST & SCHEMATIC	14
GRTFR83L PARTS LIST & SCHEMATIC	16
TROUBLESHOOTING	18
TOOL CHECKS	19
WARRANTY	20

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

You must read this entire manual and familiarize yourself with all safety, operating, and service instructions before loading, handling, or using your tool. When used correctly, pneumatic fastening tools provide a lightweight, powerful, and safe means of fastening. Used improperly, these tools can cause serious injury to you and those around you.

#### **SPECIFICATIONS**

MODEL GRTFR83(L) FRAMING NAILERS

**FASTENER RANGE** 2" - 3 1/4" (50 mm - 83 mm)

.113 - .148 dia. (3 - 3.8 mm) Round Head

FASTENER TYPE 21° Round Head Plastic Collation

MAX MAGAZINE CAPACITY 75 Nails

 MAX AIR PRESSURE
 120 psi (8.3 bar)

 MIN AIR PRESSURE
 70 psi (4.8 bar)

 TOOL WEIGHT
 6.9 lbs. (3.1 kg)

**TOOL LENGTH** 21.7" (55.1 cm) [**GRTFR83L** - 22.1" (56.1 cm)]

**TOOL HEIGHT** 12.4" (31.5 cm) **TOOL WIDTH** 4.5" (11.4 cm)

TRIGGER TYPE SELECTABLE - SEQUENTIAL OR BUMP FIRE
AIR INLET MALE SWIVEL QUICK CONNECT COUPLER

**LUBRICATION** 10W Air Tool Oil (Provided)

#### NOISE CHARACTERISTIC VALUES IN ACCORDANCE WITH ISO 3774, ISO 11201:

A-weighted single-event sound

pressure level at operator's position ------LpA, 1s = 93 dBA

A-weighted single-event sound power level-----LwA, 1s = 102 dBA

A-weighted single-event surface sound

pressure level ------LpA, 1s = 89 dBA

#### VIBRATION CHARACTERISTIC VALUES IN ACCORDANCE WITH ISO 8862-1

Weighted root mean square acceleration----= 3.6 m/s<sup>2</sup>

For best results, use Grip-Rite® collated fasteners.

	GRTFR83(L) FASTENER SELECTION CHART					
	Size	Box	Shank	Bright	Galvanized	HD Galvanized
6D	2"x .113	5M	Smooth	GR03	GR05G	GR05HG
6D	2"x .113	5M	Ring	GR04	GR04G	GR04HG
8D	2-3/8"x .113	5M	Smooth	GR07	GR09G	GR09HG
8D	2-3/8"x .113	5M	Ring	GR08R	GR08G	GR06RHG
10D	2-3/8"x .148	4M	Smooth	GR8D148	GR8D148HG	N/A
10D	3" x .120	4M	Smooth	GR301	GR301G	GR301HG
10D	3" x .120	4M	Ring	N/A	GR408G	GR408HG
10D	3" x .131	4M	Smooth	GR014	N/A	N/A
12D	3-1/4" x .120	4M	Smooth	GR444	GR444G	GR444HG
16D	3-1/4" x .131	4M	Smooth	GR024	GR034G	GR034HG
12D	3-1/4" x .148	4m	Smooth	GR314148	N/A	N/A

#### SAFETY


#### SAFETY LABELS

This pneumatic fastening tool includes a warning label to help remind you of important safety information when operating the tool. The safety label must be legible at all times, and must be replaced if it becomes worn or damaged.



USER MUST READ OPERATION MANUAL BEFORE USING TOOL TO REDUCE THE RISK OF INJURY. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY. ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES BEFORE USING THE TOOL. NEVER USE BOTTLED OR COMBUSTIBLE GASES (OXYGEN, ACETYLENE, ETC) ONLY USE REGULATED AR. DISCONNECT AIR SUPPLY WHEN CLEARING A JAM, REPLACING NO-MAR PAD, SERVICING, OR WHEN TOOL IS NOT IN USE. NEVER CARRY TOOL WITH INFIGER ON THE TRISGER. KEEP FINISER OF TRISGER WHEN NOT DRIVING FASTENERS AND WHEN LOADING OR UNLOADING NALS. ALWAYS KEEP TOOL POINTED IN AS ASPED IERCTION. MAY (20PS I/S BAY)



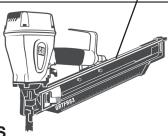

#### **SAFETY SYMBOLS**

These safety symbols provide a visual reminder of basic safety rules, and the personal injury hazard that may arise if all safety and operating instructions are not followed. Make sure you understand the meaning of each of these symbols, and protect yourself and others by obeying all safety and operating instructions.

SYMBOL	DESCRIPTION
	READ THE MANUAL - The manual contains important safety and operating instructions that must be followed. All tool users must read the manual before using the tool.
	WEAR SAFETY GLASSES - Tool operator and bystanders must wear safety glasses with side shield that meet ANSI Z87.1 requirements.
	RISK OF PERSONAL INJURY - Failure to follow all safety and operating instructions, or misuse of the tool, can result in serious injury to tool operator and bystanders.

#### SAFFTY INSTRUCTIONS



#### **WEAR SAFETY GLASSES**

Always wear safety glasses with side shields that meet ANSI Z87.1 requirements when operating the tool. Make sure all others in work area wear safety glasses.



#### **WEAR HEARING PROTECTION**

Wear hearing protection to protect your hearing from noise. Prolonged exposure to loud noise can result in hearing loss.



# NEVER OPERATE THE TOOL WITH OXYGEN OR OTHER BOTTLED GASES

Oxygen and other reactive or high-pressure bottled gases can cause the tool to explode. Use clean, dry regulated compressed air from a properly operating air compressor.



# 120 psi DO NOT EXCEED MAXIMUM RECOMMENDED OPERATING 8.3 bar AIR PRESSURE OF 120 PSI /8.6 Bar.

Exceeding the maximum recommended air pressure can cause the tool housing to burst, or cause premature failure of components.



# NEVER CONNECT THE TOOL TO AN AIR SUPPLY THAT HAS THE POTENTIAL TO EXCEED 180 PSI/12.4 Bar.

Using a regulated air supply with a line or tank pressure greater than 180 psi can cause the tool to burst if the air line regulator fails suddenly.



## USE AN AIR HOSE RATED FOR 180 PSI/12.4 Bar OR GREATER

Always use air hose rated to handle 180 psi or the maximum potential pressure of the air supply.



# ONLY USE A RELIEVING-TYPE AIR COUPLING IN THE TOOL

#### AIR INLET OPENING.

Use of a non-relieving air coupling on the tool can trap air inside the tool housing, and allow the tool to drive a fastener even after the air hose has been disconnected.

#### **SAFETY INSTRUCTIONS**



# DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THE TOOL IF THE TOOL'S OPERATING CONTROLS HAVE BEEN MODIFIED OR ARE NOT WORKING PROPERLY.

Attempting to use a tool with modified or malfunctioning trigger or workpiece contact can result in a fastener being driven unintentionally.

#### **USE CORRECT FASTENERS**

Only use the correct fastener for the tool. Using fasteners with incorrect specifications can jam the tool or cause serious injuries.

#### USE THE CORRECT FASTENERS FOR THE APPLICATION.

Using the wrong fasteners can cause the workpiece to split and allow the fastener to fly free.



# KEEP TOOL POINTED IN A SAFE DIRECTION WHEN LOADING FASTENERS.

Never point the tool at yourself or anyone else when loading fasteners.

# DO NOT LOAD TOOL WITH TRIGGER OR WORKPIECE CONTACT DEPRESSED.

Depressing the trigger or workpiece contact during loading can result in an unintentional fastener drive if both devices are accidentally actuated at the same time.

# KEEP FINGER OFF TRIGGER UNTIL TOOL IS IN POSITION TO DRIVE A FASTENER.

An unexpected bump or sudden contact with your body or that of a bystander can result in serious injuries.



# AVOID DRIVING FASTENERS INTO KNOTS, ON TOP OF OTHER FASTENERS, AT WORKPIECE EDGES, OR INTO BRITTLE MATERIALS.

Driving fasteners into extremely hard materials, or driving into workpiece edges, can cause fasteners to deflect away from the workpiece. Flying fasteners can cause serious injuries.

#### SAFETY INSTRUCTIONS



# KEEP HANDS AND BODY PARTS AWAY FROM AREA BEING FASTENED.

Fasteners can deflect and turn as they are being driven into the workpiece, and penetrate fingers, hands, and other body parts that may be in the fastening area.



# DO NOT OVERREACH OR WORK WHILE ON UNSTABLE FOOTING

If you lose your balance while fastening, you could drive a fastener into yourself or a bystander.



# DO NOT USE TOOL IF TOOL MALFUNCTIONS OR BEGINS LEAKING AIR.

Operating a malfunctioning tool can result in an unexpected fastener discharge and injury to yourself or others.



#### DISCONNECT THE TOOL FROM THE AIR SUPPLY TO RE-LOAD, CLEAR JAMS, OR PERFORM MAINTENANCE.

Never attempt to reload a tool, clear a jam, or perform maintenance without first disconnecting the air supply.

## NEVER LEAVE A LOADED, PRESSURIZED TOOL UNATTENDED

A loaded, pressurized tool could be picked up or handled by someone who is unfamiliar with the tool or that has not read the tool manual.

#### KEEP TOOLS OUT OF THE REACH OF CHILDREN

Place the tool back in the tool box after use, and store the tool out of reach.




#### DO NOT MODIFY TOOL

Modifications can cause a tool to be unsafe and can cause the tool to operate improperly.

## **DESCRIPTION**

## **TOOL PARTS**

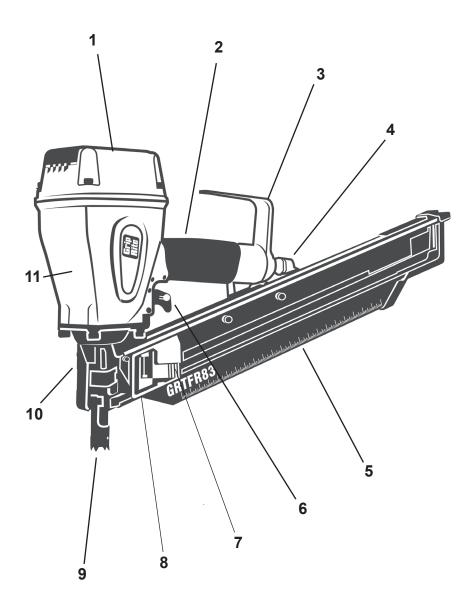

#### PART DESCRIPTIONS

- Heavy Duty Cap Seals tool housing.
- Cushioned Grip Cushioned handgrip reduces fatigue and provides comfortable operation.
- Rotating Rafter Hook Durable aluminum hook holds tool securely. Keeps nailer in reach for greater productivity.
- Swivel Air Coupling Quick-disconnect male coupling allows quick connection to air hose and helps improve tool maneuverability.
- Dual Loading Magazine Allows fast, easy top or rear loading of nails. Open track design permits quick check of nail size and quantity.
- **6. Selectable Trigger** Permits fingertip selection of single fire or bump fire operation.
- 7. Pusher Release Lever Releases pusher to load or unload nails.
- **8. Spring-loaded Pusher -** Provides positive fastener feeding in all tool positions. Dry-fire lockout prevents blank firing.
- Work Contact Tip Agressive claw design permits stable positioning for toe nailing in all applications.
- Adjustable Depth of Drive Tool-free depth of drive adjustment allows nail drive adjustments to be made at tool for consistent depth control.
- **11. Magnesium Tool Housing** Light weight, durable magnesium tool housing lowers tool weight, reduces operator fatigue.

**No-Mar Pad** - Removeable pad prevents marring of work. Conveniently stores on tool when not needed

**Metric Hex Wrenches** - Included with tool to allow tightening of metric screws. Keep tools in tool case for periodic tightening of screws.

**Air Tool Oil** - Lightweight oil formulated for use in air tools provides proper lubrication to o-rings and internal parts.

Safety Goggles - Provide required eye protection

#### LOADING FASTENERS

#### LOADING NAILS

## 

A fastener can be driven unintentionally if the trigger and safety bracket are activated at the same time. Always disconnect tool from air supply before loading fasteners, making adjustments, or performing any service on tool. Keep finger off trigger until ready to drive a fastener.

- Hold tool handgrip securely TOP LOADING
- 2a. Insert nail strip into TOP of magazine, with nail points angled forward and down. Slide nail strip forward.


#### **REAR LOADING**


- 2B. Insert nail strip into REAR of magazine, with nail points angled forward and down. Slide nail strip forward.
- 3. Pull pusher (A) back to rear of magazine, behind last nail strip.
- 4. Slide pusher forward to engage last nail strip, and release.
- 5. Tool is now loaded and ready for normal operation.

#### **UNLOADING NAILS**

- Pull pusher back, fully depress pusher lever (B), then slide pusher all the way forward to front of magazine.
- 2. Release pusher lever (B).
- Slide nail strips back to rear of magazine, depress the stopper, and remove the nails from rear loading slot.




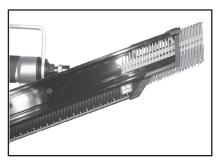


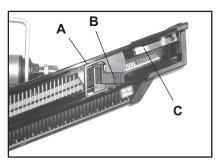

#### ADJUSTING NAIL DRIVE

- 1. Disconnect tool from air supply using quick-connect coupling.
- Turn adjustment dial (D) backward toward magazine to increase nail drive, or forward toward front of tool to decrease nail drive, as shown by nail symbols on tool.
- Connect tool to air supply, and drive nails to check for correct depth of drive.
- Make depth of drive adjustments as needed to maintain consistent nail driving.

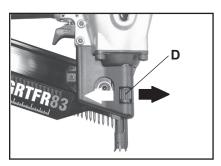

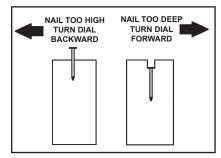

## SELECTING TRIGGER OP-ERATION


 Disconnect tool from air supply using quick-connect coupling.


#### **BUMP FIRE OPERATION**

2a. Slide the selector button (E) on the trigger to the forward position.

# SEQUENTIAL FIRE OPERATION

- 2b. Slide the selector button (E) on the trigger to the rear position.
- 3. Connect air tool to air supply at quick-connect coupling.

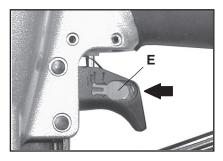

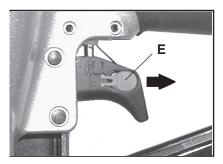

## **OPERATION**

#### TOOL OPERATION

### SEQUENTIAL (SINGLE FIRE) OPERATION

To operate this tool in SEQUENTIAL fire mode, move the selector button on the trigger to the rear position.

- Hold the tool securely using the handgrip. Keep finger off trigger until tool is in position and you are ready to drive a fastener.
   NOTE: Depressing trigger before depressing safety bracket will prevent tool from actuating.
- 2. Position the nose of the tool on the workpiece, placing the nose at the desired fastener driving position.
- 3. Press the tool down firmly against the work surface, fully depressing the workpiece contact (safety bracket).
- 4. Squeeze the trigger once to drive a fastener.
- Allow the tool to rebound off the work surface, and release the trigger to reset the workpiece contact. Tool will not drive another fastener until trigger is released, and cannot be bump-fired with sequential operation mode selected.
- Check fastener for flush drive, and if needed, turn nail depth adjustment dial to obtain desired fastener drive.
- 7. If tool adjustments do not provide the desired results, make air pressure adjustments at the compressor: Increase air pressure to drive deeper or to drive into harder materials. Reduce air pressure to reduce drive or to drive into softer materials. For longest tool and part life, always use the lowest air pressure necessary to drive fasteners to desired depth.
- 8. Position the tool for driving the next fastener, and repeat the above procedure. Always keep hands and other body parts away from areas being fastened.

## **BUMP FIRE (CONTACT TRIP) OPERATION**

To operate this tool in BUMP FIRE mode (contact trip), move the selector button on the trigger to the forward position.


- 1. Position the nose of the tool over the work surface, near the area where the first fastener is to be driven.
- 2. Squeeze and hold the trigger in the depressed position.
- 3. Bump the workpiece contact (safety) against the work surface at each point where a fastener is to be driven.
- 4. Using a bouncing motion, continue moving the tool into position for each fastener drive.
- 5. When fastening is completed, release the trigger.

#### MAINTENANCE

Your tool will last longer and perform better if periodic maintenance is performed. Please use the information below to keep your tool operating in top condition.

#### Lubrication

Disconnect tool from the air supply and remove all fasteners. Apply 2-3 drops of air tool oil (provided) in the air inlet two - three times a day. If the tool will be used outside in the winter, use a winter grade air tool oil to help keep frost from forming inside the tool. Do not use other types of lubricants on this tool, as other lubricants may contain chemicals harmful to o-rings and other tool components. Drain compressor tanks and hoses daily.

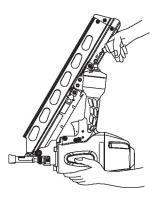

## Cleaning


Disconnect tool from the air supply and remove all fasteners. Brush tool off using a parts cleaning brush or clean rag. Check area around trigger and workpiece contact, and clean as necessary.

## **Trigger Check**

Check trigger operation daily to confirm proper sequential operation:

- 1. Move the selector button on the trigger to the forward position.
- 2. Press the workpiece contact against a safe work surface without depressing the trigger. **THE TOOL MUST NOT CYCLE**.
- Hold the tool above a safe work surface and pull the trigger without depressing the workpiece contact. THE TOOL MUST NOT CYCLE.
- 4. Pull and hold the trigger, and then press the workpiece contact against a safe work surface. **THE TOOL MUST NOT CYCLE.**
- With finger off trigger, press the workpiece contact against a safe work surface. Keep tool pressed against work surface, and pull trigger. THE TOOL MUST CYCLE ONCE.
- 6. The trigger must return to the normal position each time finger pressure is released.

# **GRTFR83 PARTS SCHEMATIC**

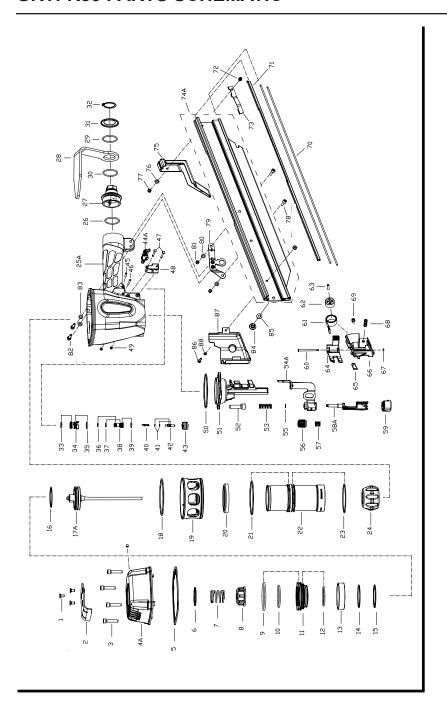


## **GRTFR83 PARTS LIST**

ITE	M	P/N	DE	ESCRIPTION	ITE	M	P/N	DESCRIPTION
1	G	RTN708	^	Hex.Soc.Hd.Bolt	45	GF	RTN2530	Spring Pin
2		RTN666		Deflector	46		RTN2550	
3		RTN706		Hex.Soc.Hd.Bolt	47	GF	RTN790	Pin Trigger
-		RTN667		Cap Assembly	48	GF	RTN6960	
4A 5		RTN668		Gasket	49		RTN2210	
6		RTN220		Washer	50	GI	RTN7000	
7		RTN671		Spring	51		RTN6790	
8		RTN669		Piston Stopper	52		RTN2010	
9		RTN242		O-Ring	53	GF	RTN6810	
-		RTN242		O-Ring O-Ring	54A	GI	RTN6800	
11		RTN670		Piston,Head Valve	55	GI	RTN2660	
		RTN701		O-Ring	56	GF	RTN6840	
13		RTN662		Piston,Head Valve	57	GF	RTN6850	
14		RTN661		Seal, Piston Head	58A	GF	RTN6820	
14	Gi	X 1 1400 I	U	Valve				Assembly
15	G	RTN663	^	Retaining Ring	59	GF	RTN1530	-
		RTN220		O-Ring	60		RTN6600	
		RTN673		Driver Assembly	61	GI	RTN6640	_
		RTN246		O-Ring	62	GF	RTN6890	
		RTN250		Cylinder Hold Down			RTN7070	
		RTN240		Seal			RTN6900	
21		RTN240		O-Ring	65	GF	RTN6940	Safety Lock-Out
		RTN672		Cylinder	66	GF	RTN6910	
		RTN219		O-Ring	67		RTN2210	
		RTN674		Bumper	68	GF	RTN6650	Spring
		RTN675		Body Assembly	69	GF	RTN7040	Hex.Soc.Hd.Bolt
		RTN443		O-Ring	70	GF	RTN6870	Nail Guide Liner
27		RTN676		End Cap	71	GF	RTN6880	Nail Guide Liner
		RTN677		Belt hook	72	GF	RTN7050	Hex.Soc.Hd.Bolt
		RTN699		O-Ring	73	GF	RTN6930	Stopper
		RTN697		Washer, Belt Hook	74A	GF	RTN6860	Magazine Assembly
31		RTN418		Cover,Belt hook	75	GF	RTN6950	
		RTN419		C-ring	76	GF	RTN7020	Flat Washer
		RTN222		O-Ring	77	GF	RTN2710	Cap Locknut
		RTN800		Valve	78	GF	RTN6070	Hex.Soc.Hd.Bolt
		RTN224		O-Ring	79	GF	RTN6920	Bracket
		RTN210		O-Ring	80	GF	RTN6050	Flat Washer
37		RTN625		O-Ring	81	GF	RTN3340	Locknut
38		RTN805		Valve Plunger	82	GF	RTN4020	Hex.Soc.Hd.Bolt
		RTN217		O-Ring	83	GF	RTN6050	Flat Washer
		RTN830	-	Spring	84	GF	RTN7090	Hex.Soc.Hd.Bolt
41		RTN223		O-Ring	85	GF	RTN7030	Flat Washer
		RTN810		Plunger	86	GF	RTN7040	Hex.Soc.Hd.Bolt
		RTN820		Plunger Cap	87	GF	RTN6830	Safety Cap
		RTN678		Trigger Assembly	88	GF	RTN7130	Flat Washer
77/1	J1		•	ggor Addenibity				

A GRDAK2300 Driver Assembly Kit
B GRRBK2300 Rebuild Kit
C GRTFR83MAN Operator's Manual
D GRTRK100 Trigger Valve Assembly

## **GRTFR83L PARTS SCHEMATIC**

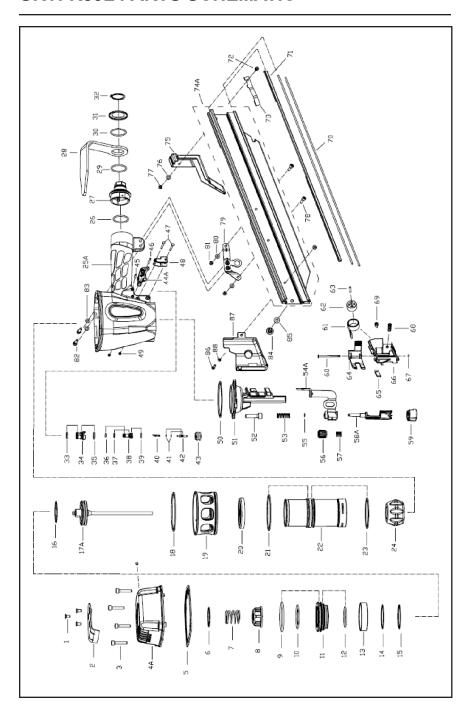

## **GRTFR83L PARTS LIST**

1         GRTN7080         Hex.Soc.Hd.Bolt         45         GRTN2550         Spring Pin           2         GRTN6600         Deflector         47         GRTN2550         Spring Pin           3         GRTN6670         Cap Assembly         48         GRTN250         Spring Pin           44         GRTN6680         Gasket         49         GRTN2210         Grommet           6         GRTN220         Washer         50         GRTN7000         O-Ring           7         GRTN6690         Piston Stopper         52         GRTN200         O-Ring           9         GRTN2420         O-Ring         52         GRTN2601         Spring,Safety           10         GRTN6610         Piston,Head Valve         52         GRTN2601         Spring,Safety           12         GRTN6620         Piston,Head Valve         55         GRTN2660         E-ring           15         GRTN6630         Retaining Ring         57         GRTN6680         Adjusting Nut           16         GRTN2200         O-Ring         59         GRTN5680         Adjusting Spring           19         GRTN240         O-Ring         60         GRTN6690         Door Hing Pin           19 <t< th=""><th>ITEI</th><th>M P/N</th><th>DESCRIPTION</th><th>ITEI</th><th>M P/N</th><th>DE</th><th>SCRIPTION</th></t<>	ITEI	M P/N	DESCRIPTION	ITEI	M P/N	DE	SCRIPTION
2 GRTN6660         Deflector         46 GRTN2550         Spring Pin           3 GRTN7060         Hex.Soc.Hd.Bolt         47 GRTN790         Pin Trigger           4 GRTN6680         Gasket         49 GRTN2210         Grommet           5 GRTN6680         Gasket         49 GRTN2210         Grommet           6 GRTN220         Washer         50 GRTN7000         O-Ring         O-Ring         51 GRTN6790         Nose           8 GRTN6690         Piston Stopper         52 GRTN2010         Hex.Soc.Hd.Bolt         Spring, Safety           9 GRTN2420         O-Ring         53 GRTN6810         Spring, Safety         Lever Assy.           10 GRTN2160         O-Ring         54 GRTN6680         E-ring         Adjusting Nut           12 GRTN7010         O-Ring         56 GRTN6840         Adjusting Spring         56 GRTN6850         Adjusting Spring           15 GRTN6610         Seal, Piston Head Valve         59 GRTN6850         Adjusting Spring         60 GRTN6680         Door Hinge Pin           15 GRTN6630         Retaining Ring         60 GRTN6680         Door Hinge Pin         59 GRTN1530         Rubber Pad           16 GRTN2240         O-Ring         61 GRTN6680         Door Hinge Pin         61 GRTN6680         Door Hinge Pin           17 GRTN6740 <td>1</td> <td>GRTN708</td> <td>0 Hex.Soc.Hd.Bolt</td> <td>45</td> <td>GRTN25</td> <td>30</td> <td>Spring Pin</td>	1	GRTN708	0 Hex.Soc.Hd.Bolt	45	GRTN25	30	Spring Pin
3 GRTN7060         Hex.Soc.Hd.Bolt         47 GRTN6900         Pin Trigger           4A GRTN6670         Cap Assembly         48 GRTN6960         Guide,Safety Lever           6 GRTN220         Washer         50 GRTN7000         O-Ring           7 GRTN6710         Spring         51 GRTN6700         Nose           8 GRTN220         O-Ring         52 GRTN2010         Hex.Soc.Hd.Bolt           9 GRTN2420         O-Ring         53 GRTN6810         Spring,Safety           10 GRTN2160         O-Ring         54 GRTN2200         Upper Safety Lever Assy.           11 GRTN6700         Piston,Head Valve         55 GRTN2660         E-ring           12 GRTN6610         Seal, Piston Head Valve         56 GRTN6840         Adjusting Spring           14 GRTN6610         Seal, Piston Head Valve         57 GRTN6650         Lower Safety Lever Assembly           15 GRTN6630         Retaining Ring         60 GRTN6600         Lower Safety Lever Assembly           18 GRTN2460         O-Ring         60 GRTN6600         Door Hinge Pin           17A GRTN6730         Driver Assembly         61 GRTN6640         Spiral Spring           18 GRTN240         O-Ring         62 GRTN6640         Spiral Spring           19 GRTN6720         Cylinder         63 GRTN7200	-						
4A GRTN6670         Cap Assembly         48 GRTN6960         Guide, Safety Lever Grommet           5 GRTN6680         Gasket         49 GRTN2210         Grommet           6 GRTN220         Washer         50 GRTN7000         O-Ring           7 GRTN6710         Spring         51 GRTN6790         Nose           8 GRTN6690         Piston Stopper         52 GRTN2010         Hex.Soc.Hd.Bolt           9 GRTN2420         O-Ring         53 GRTN6810         Spring,Safety           10 GRTN6700         Piston,Head Valve         55 GRTN6801         Spring,Safety           12 GRTN7010         O-Ring         55 GRTN6850         Adjusting Nut           13 GRTN6620         Piston,Head Valve         57 GRTN6850         Adjusting Nut           14 GRTN6610         Seal, Piston Head Valve         57 GRTN6850         Adjusting Spring           15 GRTN6630         Retaining Ring         59 GRTN6820         Lower Safety Lever Assembly           16 GRTN2200         O-Ring         60 GRTN6600         Door Hinge Pin           174 GRTN6730         Orinder Hold Down         61 GRTN6600         Door Hinge Pin           18 GRTN240         O-Ring         62 GRTN6890         Roller           19 GRTN240         Seal         GRTN6600         Pusher      <	3						
5 GRTN6680         Gasket         49 GRTN2210         Grommet           6 GRTN220         Washer         50 GRTN7000         O-Ring           7 GRTN6710         Spring         51 GRTN6790         Nose           8 GRTN6690         Piston Stopper         52 GRTN2010         Hex.Soc.Hd.Bolt           9 GRTN2420         O-Ring         53 GRTN6810         Spring,Safety           10 GRTN6700         Piston,Head Valve         55 GRTN2660         E-ring           12 GRTN7010         O-Ring         56 GRTN6840         Adjusting Nut           13 GRTN6620         Piston,Head Valve         57 GRTN6850         Adjusting Spring           14 GRTN6610         Seal, Piston Head Valve         57 GRTN6850         Adjusting Spring           15 GRTN6630         Retaining Ring         59 GRTN1530         Rubber Pad           16 GRTN2200         O-Ring         60 GRTN6640         Spiral Spring           18 GRTN2460         O-Ring         60 GRTN6640         Spiral Spring           19 GRTN240         Seal         61 GRTN6640         Spiral Spring           21 GRTN6720         Cylinder Hold Down         63 GRTN7070         Pin           22 GRTN6720         Cylinder         66 GRTN2210         Grommet           23 GRTN6750	4A			48			
6 GRTN220         Washer         50 GRTN7000         O-Ring           7 GRTN6710         Spring         51 GRTN6790         Nose           8 GRTN6690         Piston Stopper         52 GRTN2010         Hex.Soc.Hd.Bolt           9 GRTN2420         O-Ring         53 GRTN6610         Spring,Safety           10 GRTN6700         Piston,Head Valve         55 GRTN6660         E-ring           11 GRTN6700         Piston,Head Valve         55 GRTN6820         E-ring           12 GRTN6610         Seal, Piston Head Valve         56 GRTN6820         Adjusting Nut           13 GRTN6630         Retaining Ring         66 GRTN6820         Lower Safety Lever Assembly           15 GRTN6630         Retaining Ring         60 GRTN6600         Door Hinge Pin           17A GRTN6730         Driver Assembly         61 GRTN6600         Door Hinge Pin           18 GRTN2400         O-Ring         62 GRTN6890         Door Hinge Pin           19 GRTN240         Seal         64 GRTN6640         Sprinal Spring           21 GRTN2430         O-Ring         65 GRTN7220         Carriage           22 GRTN6720         Cylinder         66 GRTN7220         Carriage           23 GRTN46740         Bumper         68 GRTN6650         Spring           24							
7 GRTN6710         Spring         51 GRTN6790         Nose           8 GRTN6690         Piston Stopper         52 GRTN2010         Hex.Soc.Hd.Bolt           9 GRTN2420         O-Ring         53 GRTN6810         Spring,Safety           10 GRTN2160         O-Ring         54A GRTN7200         Upper Safety Lever Assy.           11 GRTN6700         Piston,Head Valve         55 GRTN2660         E-ring           12 GRTN7010         O-Ring         56 GRTN6840         Adjusting Nut           13 GRTN6610         Seal, Piston Head Valve         57 GRTN6850         Adjusting Spring           14 GRTN6730         Retaining Ring         59 GRTN1530         Rubber Pad           16 GRTN2200         O-Ring         60 GRTN6600         Door Hinge Pin           17A GRTN6730         Driver Assembly         61 GRTN6600         Door Hinge Pin           18 GRTN240         Seal         61 GRTN6600         Door Hinge Pin           19 GRTN250         Cylinder Hold Down         63 GRTN6600         Door Hinge Pin           21 GRTN2430         O-Ring         65 GRTN7210         Safety Lock-Out           22 GRTN6720         Cylinder         66 GRTN72210         Carriage           23 GRTN2190         O-Ring         67 GRTN2210         Grommet	6			50			
8 GRTN6690         Piston Stopper         52 GRTN2010         Hex.Soc.Hd.Bolt           9 GRTN2420         O-Ring         53 GRTN6810         Spring,Safety           10 GRTN2160         O-Ring         55 GRTN2660         E-ring           11 GRTN6700         Piston,Head Valve         55 GRTN2660         E-ring           12 GRTN7010         O-Ring         56 GRTN6840         Adjusting Nut           13 GRTN6620         Piston,Head Valve         57 GRTN6850         Adjusting Spring           14 GRTN6610         Seal, Piston Head Valve         57 GRTN6850         Adjusting Spring           15 GRTN6630         Retaining Ring         59 GRTN1530         Rubber Pad           16 GRTN2200         O-Ring         60 GRTN6600         Door Hinge Pin           17A GRTN240         Deriver Assembly         61 GRTN6600         Door Hinge Pin           19 GRTN250         Cylinder Hold Down         63 GRTN6600         Roller           21 GRTN240         Seal         64 GRTN6600         Pusher           22 GRTN6720         Cylinder         65 GRTN7210         Safety Lock-Out           23 GRTN2190         O-Ring         67 GRTN2210         Carriage           24 GRTN6750         Body Assembly         69 GRTN7220         Carriage	7	GRTN671	0 Spring	51			•
9 GRTN2420         O-Ring         53 GRTN6810         Spring,Safety           10 GRTN2160         O-Ring         54A GRTN7200         Upper Safety Lever Assy.           11 GRTN6700         Piston,Head Valve         55 GRTN2660         E-ring           12 GRTN7010         O-Ring         56 GRTN6840         Adjusting Nut           13 GRTN6620         Piston,Head Valve         57 GRTN6850         Adjusting Spring           14 GRTN6610         Retaining Ring         59 GRTN1630         Lower Safety Lever Assembly           15 GRTN6630         Retaining Ring         59 GRTN6600         Door Hinge Pin           16 GRTN2200         O-Ring         60 GRTN6600         Door Hinge Pin           18 GRTN2460         O-Ring         60 GRTN6600         Door Hinge Pin           19 GRTN250         Cylinder Hold Down         63 GRTN7070         Pin           20 GRTN240         Seal         64 GRTN6690         Pusher           21 GRTN6720         Cylinder         65 GRTN7210         Safety Lock-Out           22 GRTN6720         Cylinder         66 GRTN7220         Carriage           23 GRTN2190         O-Ring         67 GRTN2210         Grommet           24 GRTN6750         Body Assembly         69 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt <tr< td=""><td>8</td><td></td><td>. 0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>	8		. 0				
10         GRTN2160         O-Ring         54A GRTN7200         Upper Safety Lever Assy.           11         GRTN6700         Piston,Head Valve         55 GRTN2660         E-ring           12         GRTN7010         O-Ring         56 GRTN6840         Adjusting Nut           13         GRTN6620         Piston,Head Valve         57 GRTN6850         Adjusting Spring           14         GRTN6610         Seal, Piston Head Valve         57 GRTN6820         Lower Safety Lever Assembly           15         GRTN6630         Retaining Ring         60 GRTN6600         Door Hinge Pin           16         GRTN2200         O-Ring         60 GRTN6600         Door Hinge Pin           18         GRTN2400         O-Ring         61 GRTN6600         Spiral Spring           19         GRTN240         Seal         64 GRTN6600         Pusher           21         GRTN240         Seal         64 GRTN6900         Pusher           22         GRTN6720         Cylinder         66 GRTN7210         Safety Lock-Out           22         GRTN6740         Bumper         68 GRTN6650         Spring           24         GRTN6750         Body Assembly         69 GRTN7240         Hex.Soc.Hd.Bolt           25         GRTN6760<	9	GRTN242	0 O-Ring	53	GRTN68	10	
11         GRTN6700         Piston, Head Valve         55         GRTN2660         E-ring           12         GRTN7010         O-Ring         56         GRTN6840         Adjusting Nut           13         GRTN6620         Piston, Head Valve         57         GRTN6850         Adjusting Spring           14         GRTN6610         Seal, Piston Head Valve         57         GRTN6820         Lower Safety Lever Assembly           15         GRTN6630         Retaining Ring         59         GRTN6600         Door Hinge Pin           16         GRTN2200         O-Ring         60         GRTN6600         Door Hinge Pin           17A         GRTN6730         Driver Assembly         61         GRTN6600         Door Hinge Pin           19         GRTN250         Cylinder Hold Down         63         GRTN6900         Roller           20         GRTN4240         Seal         64         GRTN6900         Pusher           21         GRTN4240         Seal         64         GRTN6900         Pusher           22         GRTN6720         Cylinder         66         GRTN72210         Safety Lock-Out           23         GRTN6750         Body Assembly         69         GRTN6660         Spring	10	<b>GRTN216</b>	0 O-Ring	54A	GRTN72	00	
13         GRTN6620         Piston,Head Valve         57         GRTN6850         Adjusting Spring           14         GRTN6610         Seal, Piston Head Valve         58A         GRTN6820         Lower Safety Lever Assembly           15         GRTN6630         Retaining Ring         59         GRTN6600         Door Hinge Pin           16         GRTN2200         O-Ring         60         GRTN6600         Door Hinge Pin           18         GRTN2460         O-Ring         62         GRTN6890         Roller           19         GRTN250         Cylinder Hold Down         63         GRTN6900         Pusher           20         GRTN240         Seal         64         GRTN6900         Pusher           21         GRTN2430         O-Ring         65         GRTN7210         Safety Lock-Out           22         GRTN6720         Cylinder         66         GRTN72210         Grommet           24         GRTN6750         Bumper         68         GRTN6760         Grommet           25A GRTN6760         Bed kook         70         GRTN7230         Nail Guide Liner           29         GRTN6990         O-Ring         73         GRTN6930         Stopper           30	11	GRTN670	0 Piston, Head Valve	55	GRTN26	60	
13         GRTN6620         Piston,Head Valve         57         GRTN6850         Adjusting Spring           14         GRTN6610         Seal, Piston Head Valve         58A         GRTN6820         Lower Safety Lever Assembly           15         GRTN6630         Retaining Ring         59         GRTN6600         Door Hinge Pin           16         GRTN2200         O-Ring         60         GRTN6600         Door Hinge Pin           18         GRTN2460         O-Ring         62         GRTN6890         Roller           19         GRTN250         Cylinder Hold Down         63         GRTN6900         Pusher           20         GRTN240         Seal         64         GRTN6900         Pusher           21         GRTN2430         O-Ring         65         GRTN7210         Safety Lock-Out           22         GRTN6720         Cylinder         66         GRTN72210         Grommet           24         GRTN6750         Bumper         68         GRTN6760         Grommet           25A GRTN6760         Bed kook         70         GRTN7230         Nail Guide Liner           29         GRTN6990         O-Ring         73         GRTN6930         Stopper           30	12	GRTN701	0 O-Ring	56	GRTN68	40	Adjusting Nut
14 GRTN6610	13	GRTN662	0 Piston, Head Valve	57	GRTN68	50	
15 GRTN6630         Retaining Ring         59 GRTN1530         Rubber Pad           16 GRTN2200         O-Ring         60 GRTN6600         Door Hinge Pin           17A GRTN6730         Driver Assembly         61 GRTN6640         Spiral Spring           18 GRTN2460         O-Ring         62 GRTN6890         Roller           19 GRTN250         Cylinder Hold Down         63 GRTN7070         Pin           20 GRTN240         Seal         64 GRTN6900         Pusher           21 GRTN2430         O-Ring         65 GRTN7210         Safety Lock-Out           22 GRTN6720         Cylinder         66 GRTN7220         Carriage           23 GRTN2190         O-Ring         67 GRTN2210         Grommet           24 GRTN6740         Bumper         68 GRTN6650         Spring           25A GRTN6750         Body Assembly         69 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           26 GRTN4430         O-Ring         70 GRTN7230         Nail Guide Liner           27 GRTN6760         End Cap         71 GRTN7240         Nail Guide Liner           28 GRTN6970         Washer, Belt Hook         72 GRTN6930         Stopper           30 GRTN6970         Washer, Belt Hook         73 GRTN6950         Magazine Cover           32 GRTN4190	14	GRTN661		58A	GRTN68	20	
16 GRTN2200         O-Ring         60 GRTN6600         Door Hinge Pin           17A GRTN6730         Driver Assembly         61 GRTN6640         Spiral Spring           18 GRTN2460         O-Ring         62 GRTN6640         Spiral Spring           19 GRTN250         Cylinder Hold Down         63 GRTN7070         Pin           20 GRTN240         Seal         64 GRTN6900         Pusher           21 GRTN2430         O-Ring         65 GRTN7210         Safety Lock-Out           22 GRTN6720         Cylinder         66 GRTN7220         Carriage           23 GRTN2190         O-Ring         67 GRTN2210         Grommet           24 GRTN6740         Bumper         68 GRTN6650         Spring           25A GRTN6750         Body Assembly         69 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           26 GRTN4430         O-Ring         70 GRTN7230         Nail Guide Liner           27 GRTN6760         End Cap         71 GRTN7240         Nail Guide Liner           28 GRTN6970         Washer, Belt Hook         72 GRTN7050         Hex.Soc.Hd.Bolt           31 GRTN4180         Cover,Belt hook         75 GRTN6950         Magazine Cover           32 GRTN4190         C-ring         76 GRTN2710         Magazine Cover           33 GRTN2240 <td></td> <td></td> <td>Valve</td> <td>l</td> <td></td> <td></td> <td></td>			Valve	l			
16 GRTN2200         O-Ring         60 GRTN6600         Door Hinge Pin           17A GRTN6730         Driver Assembly         61 GRTN6640         Spiral Spring           18 GRTN2460         O-Ring         62 GRTN6640         Spiral Spring           19 GRTN250         Cylinder Hold Down         63 GRTN7070         Pin           20 GRTN240         Seal         64 GRTN6900         Pusher           21 GRTN2430         O-Ring         65 GRTN7210         Safety Lock-Out           22 GRTN6720         Cylinder         66 GRTN7220         Carriage           23 GRTN2190         O-Ring         67 GRTN2210         Grommet           24 GRTN6740         Bumper         68 GRTN6650         Spring           25A GRTN6750         Body Assembly         69 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           26 GRTN4430         O-Ring         70 GRTN7230         Nail Guide Liner           27 GRTN6760         End Cap         71 GRTN7240         Nail Guide Liner           28 GRTN6970         Washer, Belt Hook         72 GRTN7050         Hex.Soc.Hd.Bolt           31 GRTN4180         Cover,Belt hook         75 GRTN6950         Magazine Cover           32 GRTN4190         C-ring         76 GRTN2710         Magazine Cover           33 GRTN2240 <td>15</td> <td>GRTN663</td> <td>0 Retaining Ring</td> <td>59</td> <td>GRTN15</td> <td>30</td> <td>Rubber Pad</td>	15	GRTN663	0 Retaining Ring	59	GRTN15	30	Rubber Pad
18 GRTN2460         O-Ring         62 GRTN6890         Roller           19 GRTN250         Cylinder Hold Down         63 GRTN7070         Pin           20 GRTN240         Seal         64 GRTN6900         Pusher           21 GRTN2430         O-Ring         65 GRTN7210         Safety Lock-Out           22 GRTN6720         Cylinder         66 GRTN7220         Carriage           23 GRTN2190         O-Ring         67 GRTN2210         Grommet           24 GRTN6750         Body Assembly         69 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           26 GRTN4430         O-Ring         70 GRTN7230         Nail Guide Liner           27 GRTN6760         End Cap         71 GRTN7240         Nail Guide Liner           28 GRTN6770         Belt hook         72 GRTN6930         Stopper           29 GRTN6990         O-Ring         73 GRTN6930         Stopper           30 GRTN6970         Washer, Belt Hook         75 GRTN6950         Magazine Assembly           31 GRTN4180         Cover,Belt hook         75 GRTN6950         Magazine Cover           32 GRTN4190         C-ring         76 GRTN7020         Flat Washer           33 GRTN2220         O-Ring         77 GRTN6950         Hex.Soc.Hd.Bolt           35 GRTN2400         O-Rin	16	GRTN220	0 O-Ring	60			Door Hinge Pin
19 GRTN250         Cylinder Hold Down         63 GRTN7070         Pin           20 GRTN240         Seal         64 GRTN6900         Pusher           21 GRTN2430         O-Ring         65 GRTN7210         Safety Lock-Out           22 GRTN6720         Cylinder         66 GRTN7220         Carriage           23 GRTN2190         O-Ring         67 GRTN2210         Grommet           24 GRTN6740         Bumper         68 GRTN6650         Spring           25A GRTN6750         Body Assembly         69 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           26 GRTN4430         O-Ring         70 GRTN7230         Nail Guide Liner           27 GRTN6760         End Cap         71 GRTN7240         Nail Guide Liner           28 GRTN6770         Belt hook         72 GRTN7050         Hex.Soc.Hd.Bolt           29 GRTN6990         O-Ring         73 GRTN6930         Stopper           30 GRTN6970         Washer, Belt Hook         74 GRTN6950         Magazine Assembly           31 GRTN4180         Cover,Belt hook         75 GRTN6950         Magazine Cover           32 GRTN4190         C-ring         76 GRTN2710         Cap Locknut           34 GRTN800         Valve         78 GRTN6050         Bracket           35 GRTN2240         O-Ring	17A	GRTN673	0 Driver Assembly	61	GRTN66	40	Spiral Spring
20 GRTN240         Seal         64 GRTN6900         Pusher           21 GRTN2430         O-Ring         65 GRTN7210         Safety Lock-Out           22 GRTN6720         Cylinder         66 GRTN7220         Carriage           23 GRTN2190         O-Ring         67 GRTN2210         Grommet           24 GRTN6740         Bumper         68 GRTN6650         Spring           25A GRTN6750         Body Assembly         69 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           26 GRTN4430         O-Ring         70 GRTN7230         Nail Guide Liner           27 GRTN6760         End Cap         71 GRTN7240         Nail Guide Liner           28 GRTN6770         Belt hook         72 GRTN7050         Hex.Soc.Hd.Bolt           29 GRTN6990         O-Ring         73 GRTN6930         Stopper           30 GRTN6970         Washer, Belt Hook         74 GRTN7250         Magazine Assembly           31 GRTN4180         Cover,Belt hook         75 GRTN6950         Magazine Cover           32 GRTN4190         C-ring         76 GRTN2710         Cap Locknut           34 GRTN800         Valve         78 GRTN6050         Hex.Soc.Hd.Bolt           35 GRTN2240         O-Ring         79 GRTN6920         Bracket           36 GRTN805         Valve	18	GRTN246			GRTN68	90	Roller
21 GRTN2430         O-Ring         65 GRTN7210         Safety Lock-Out           22 GRTN6720         Cylinder         66 GRTN7220         Carriage           23 GRTN2190         O-Ring         67 GRTN2210         Grommet           24 GRTN6740         Bumper         68 GRTN6650         Spring           25A GRTN6750         Body Assembly         69 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           26 GRTN4430         O-Ring         70 GRTN7230         Nail Guide Liner           27 GRTN6760         End Cap         71 GRTN7240         Nail Guide Liner           28 GRTN6770         Belt hook         72 GRTN6930         Stopper           29 GRTN6990         O-Ring         73 GRTN6930         Stopper           30 GRTN6970         Washer, Belt Hook         75 GRTN6950         Magazine Assembly           31 GRTN4180         Cover,Belt hook         75 GRTN6950         Magazine Cover           32 GRTN4190         C-ring         76 GRTN7020         Flat Washer           33 GRTN2220         O-Ring         77 GRTN2710         Cap Locknut           34 GRTN800         Valve         78 GRTN6950         Hex.Soc.Hd.Bolt           35 GRTN2240         O-Ring         80 GRTN6050         Flat Washer           36 GRTN805         Va	19	GRTN250	Cylinder Hold Down	63	GRTN70	70	Pin
22 GRTN6720         Cylinder         66 GRTN7220         Carriage           23 GRTN2190         O-Ring         67 GRTN2210         Grommet           24 GRTN6740         Bumper         68 GRTN6650         Spring           25A GRTN6750         Body Assembly         69 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           26 GRTN4430         O-Ring         70 GRTN7230         Nail Guide Liner           27 GRTN6760         End Cap         71 GRTN7240         Nail Guide Liner           28 GRTN6770         Belt hook         72 GRTN6930         Stopper           29 GRTN6990         O-Ring         73 GRTN6930         Stopper           30 GRTN6970         Washer, Belt Hook         75 GRTN6950         Magazine Assembly           31 GRTN4180         Cover,Belt hook         75 GRTN6950         Magazine Cover           32 GRTN4190         C-ring         76 GRTN7020         Flat Washer           33 GRTN2220         O-Ring         77 GRTN2710         Cap Locknut           34 GRTN800         Valve         78 GRTN6920         Bracket           35 GRTN2240         O-Ring         80 GRTN6050         Flat Washer           36 GRTN805         Valve Plunger         82 GRTN4020         Hex.Soc.Hd.Bolt           39 GRTN2170         O-R	20	GRTN240	Seal	64	GRTN69	00	Pusher
23         GRTN2190         O-Ring         67         GRTN2210         Grommet           24         GRTN6740         Bumper         68         GRTN650         Spring           25A         GRTN6750         Body Assembly         69         GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           26         GRTN4430         O-Ring         70         GRTN7230         Nail Guide Liner           27         GRTN6760         End Cap         71         GRTN7240         Nail Guide Liner           28         GRTN6770         Belt hook         72         GRTN7050         Hex.Soc.Hd.Bolt           29         GRTN6990         O-Ring         73         GRTN6930         Stopper           30         GRTN6970         Washer, Belt Hook         75         GRTN6930         Stopper           31         GRTN4180         Cover,Belt hook         75         GRTN6950         Magazine Assembly           31         GRTN4190         C-ring         76         GRTN7020         Flat Washer           33         GRTN2220         O-Ring         77         GRTN6950         Magazine Cover           34         GRTN2240         O-Ring         78         GRTN6070         Hex.Soc.Hd.Bolt           35	21	GRTN243	0 O-Ring	65	GRTN72	10	Safety Lock-Out
24 GRTN6740         Bumper         68 GRTN6650         Spring           25A GRTN6750         Body Assembly         69 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           26 GRTN4430         O-Ring         70 GRTN7230         Nail Guide Liner           27 GRTN6760         End Cap         71 GRTN7240         Nail Guide Liner           28 GRTN6770         Belt hook         72 GRTN7050         Hex.Soc.Hd.Bolt           29 GRTN6990         O-Ring         73 GRTN6930         Stopper           30 GRTN6970         Washer, Belt Hook         75 GRTN6930         Stopper           31 GRTN4180         Cover,Belt hook         75 GRTN6950         Magazine Assembly           31 GRTN2220         O-Ring         76 GRTN7020         Flat Washer           33 GRTN2220         O-Ring         77 GRTN2710         Cap Locknut           34 GRTN800         Valve         78 GRTN6070         Hex.Soc.Hd.Bolt           35 GRTN2240         O-Ring         80 GRTN6050         Flat Washer           37 GRTN6250         O-Ring         81 GRTN3340         Locknut           38 GRTN805         Valve Plunger         82 GRTN4020         Hex.Soc.Hd.Bolt           39 GRTN2170         O-Ring         83 GRTN6050         Flat Washer           40 GRTN830	22	GRTN672	0 Cylinder	66	GRTN72	20	Carriage
25A GRTN6750         Body Assembly         69 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           26 GRTN4430         O-Ring         70 GRTN7230         Nail Guide Liner           27 GRTN6760         End Cap         71 GRTN7240         Nail Guide Liner           28 GRTN6770         Belt hook         72 GRTN7050         Hex.Soc.Hd.Bolt           29 GRTN6990         O-Ring         73 GRTN6930         Stopper           30 GRTN6970         Washer, Belt Hook         75 GRTN6930         Stopper           31 GRTN4180         Cover,Belt hook         75 GRTN6950         Magazine Assembly           32 GRTN4190         C-ring         76 GRTN7020         Flat Washer           33 GRTN2220         O-Ring         77 GRTN2710         Cap Locknut           34 GRTN800         Valve         78 GRTN6920         Bracket           35 GRTN2240         O-Ring         80 GRTN6920         Bracket           36 GRTN2100         O-Ring         80 GRTN6050         Flat Washer           37 GRTN6250         O-Ring         81 GRTN3340         Locknut           38 GRTN805         Valve Plunger         82 GRTN4020         Hex.Soc.Hd.Bolt           39 GRTN2170         O-Ring         83 GRTN6050         Flat Washer           40 GRTN830         S	23	GRTN219	0 O-Ring	67	GRTN22	10	
26 GRTN4430         O-Ring         70 GRTN7230         Nail Guide Liner           27 GRTN6760         End Cap         71 GRTN7240         Nail Guide Liner           28 GRTN6770         Belt hook         72 GRTN7050         Hex.Soc.Hd.Bolt           29 GRTN6990         O-Ring         73 GRTN6930         Stopper           30 GRTN6970         Washer, Belt Hook         75 GRTN6950         Magazine Assembly           31 GRTN4180         Cover,Belt hook         75 GRTN6950         Magazine Cover           32 GRTN4190         C-ring         76 GRTN7020         Flat Washer           33 GRTN2220         O-Ring         77 GRTN2710         Cap Locknut           34 GRTN800         Valve         78 GRTN6070         Hex.Soc.Hd.Bolt           35 GRTN2240         O-Ring         79 GRTN6920         Bracket           36 GRTN2100         O-Ring         80 GRTN6050         Flat Washer           37 GRTN6250         O-Ring         81 GRTN3340         Locknut           38 GRTN2170         O-Ring         82 GRTN4020         Hex.Soc.Hd.Bolt           39 GRTN2170         O-Ring         83 GRTN6050         Flat Washer           40 GRTN830         Spring         84 GRTN7090         Hex.Soc.Hd.Bolt           41 GRTN2230	24	GRTN674		68	GRTN66	50	Spring
27 GRTN6760         End Cap         71 GRTN7240         Nail Guide Liner           28 GRTN6770         Belt hook         72 GRTN7050         Hex.Soc.Hd.Bolt           29 GRTN6990         O-Ring         73 GRTN6930         Stopper           30 GRTN6970         Washer, Belt Hook         74A GRTN7250         Magazine Assembly           31 GRTN4180         Cover,Belt hook         75 GRTN6950         Magazine Cover           32 GRTN4190         C-ring         76 GRTN7020         Flat Washer           33 GRTN2220         O-Ring         77 GRTN2710         Cap Locknut           34 GRTN800         Valve         78 GRTN6070         Hex.Soc.Hd.Bolt           35 GRTN2240         O-Ring         79 GRTN6920         Bracket           36 GRTN2100         O-Ring         80 GRTN6050         Flat Washer           37 GRTN6250         O-Ring         81 GRTN3340         Locknut           38 GRTN805         Valve Plunger         82 GRTN4020         Hex.Soc.Hd.Bolt           39 GRTN2170         O-Ring         83 GRTN6050         Flat Washer           40 GRTN830         Spring         84 GRTN7090         Hex.Soc.Hd.Bolt           41 GRTN2230         O-Ring         85 GRTN7030         Flat Washer           42 GRTN810 <td< td=""><td>25A</td><td>GRTN675</td><td></td><td>69</td><td>GRTN70</td><td>40</td><td>Hex.Soc.Hd.Bolt</td></td<>	25A	GRTN675		69	GRTN70	40	Hex.Soc.Hd.Bolt
28         GRTN6770         Belt hook         72         GRTN7050         Hex.Soc.Hd.Bolt           29         GRTN6990         O-Ring         73         GRTN6930         Stopper           30         GRTN6970         Washer, Belt Hook         75         GRTN7250         Magazine Assembly           31         GRTN4180         Cover,Belt hook         75         GRTN6950         Magazine Cover           32         GRTN4190         C-ring         76         GRTN7020         Flat Washer           33         GRTN2220         O-Ring         77         GRTN2710         Cap Locknut           34         GRTN800         Valve         78         GRTN6070         Hex.Soc.Hd.Bolt           35         GRTN2240         O-Ring         79         GRTN6920         Bracket           36         GRTN2100         O-Ring         80         GRTN6050         Flat Washer           37         GRTN6250         O-Ring         81         GRTN340         Locknut           38         GRTN805         Valve Plunger         82         GRTN4020         Hex.Soc.Hd.Bolt           39         GRTN830         Spring         84         GRTN7090         Hex.Soc.Hd.Bolt           41         <	26	GRTN443	0 O-Ring	70	GRTN72	30	Nail Guide Liner
29 GRTN6990 O-Ring 73 GRTN6930 Stopper 73 GRTN6970 Washer, Belt Hook 75 GRTN6950 Magazine Assembly 75 GRTN4180 Cover,Belt hook 75 GRTN6950 Magazine Cover 76 GRTN7020 Flat Washer 77 GRTN2710 Cap Locknut 78 GRTN800 Valve 78 GRTN6070 Hex.Soc.Hd.Bolt 79 GRTN6920 Bracket	27	GRTN676	0 End Cap	71	GRTN72	40	Nail Guide Liner
30         GRTN6970         Washer, Belt Hook         74A GRTN7250         Magazine Assembly           31         GRTN4180         Cover,Belt hook         75         GRTN6950         Magazine Cover           32         GRTN4190         C-ring         76         GRTN7020         Flat Washer           33         GRTN2220         O-Ring         77         GRTN2710         Cap Locknut           34         GRTN800         Valve         78         GRTN6070         Hex.Soc.Hd.Bolt           35         GRTN2240         O-Ring         79         GRTN6920         Bracket           36         GRTN2100         O-Ring         80         GRTN6050         Flat Washer           37         GRTN6250         O-Ring         81         GRTN3340         Locknut           38         GRTN805         Valve Plunger         82         GRTN4020         Hex.Soc.Hd.Bolt           39         GRTN830         Spring         84         GRTN7090         Hex.Soc.Hd.Bolt           40         GRTN830         Spring         84         GRTN7030         Flat Washer           42         GRTN810         Plunger         86         GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           43         GRTN820	28	GRTN677	0 Belt hook	72	GRTN70	50	Hex.Soc.Hd.Bolt
31 GRTN4180         Cover,Belt hook         75 GRTN6950         Magazine Cover           32 GRTN4190         C-ring         76 GRTN7020         Flat Washer           33 GRTN2220         O-Ring         77 GRTN2710         Cap Locknut           34 GRTN800         Valve         78 GRTN6070         Hex.Soc.Hd.Bolt           35 GRTN2240         O-Ring         79 GRTN6920         Bracket           36 GRTN2100         O-Ring         80 GRTN6050         Flat Washer           37 GRTN6250         O-Ring         81 GRTN3340         Locknut           38 GRTN805         Valve Plunger         82 GRTN4020         Hex.Soc.Hd.Bolt           39 GRTN2170         O-Ring         83 GRTN6050         Flat Washer           40 GRTN830         Spring         84 GRTN7090         Hex.Soc.Hd.Bolt           41 GRTN2230         O-Ring         85 GRTN7030         Flat Washer           42 GRTN810         Plunger         86 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           43 GRTN820         Plunger Cap         87 GRTN6830         Safety Cap	29	GRTN699		73	GRTN69	30	• •
32         GRTN4190         C-ring         76         GRTN7020         Flat Washer           33         GRTN2220         O-Ring         77         GRTN2710         Cap Locknut           34         GRTN800         Valve         78         GRTN6070         Hex.Soc.Hd.Bolt           35         GRTN2240         O-Ring         79         GRTN6920         Bracket           36         GRTN2100         O-Ring         80         GRTN6050         Flat Washer           37         GRTN6250         O-Ring         81         GRTN3340         Locknut           38         GRTN805         Valve Plunger         82         GRTN4020         Hex.Soc.Hd.Bolt           39         GRTN2170         O-Ring         83         GRTN6050         Flat Washer           40         GRTN830         Spring         84         GRTN7090         Hex.Soc.Hd.Bolt           41         GRTN2230         O-Ring         85         GRTN7030         Flat Washer           42         GRTN810         Plunger         86         GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           43         GRTN820         Plunger Cap         87         GRTN6830         Safety Cap	30	GRTN697	0 Washer, Belt Hook	74A	GRTN72	50	
33         GRTN2220         O-Ring         77         GRTN2710         Cap Locknut           34         GRTN800         Valve         78         GRTN6070         Hex.Soc.Hd.Bolt           35         GRTN2240         O-Ring         79         GRTN6920         Bracket           36         GRTN2100         O-Ring         80         GRTN6050         Flat Washer           37         GRTN6250         O-Ring         81         GRTN3340         Locknut           38         GRTN805         Valve Plunger         82         GRTN4020         Hex.Soc.Hd.Bolt           39         GRTN2170         O-Ring         83         GRTN6050         Flat Washer           40         GRTN830         Spring         84         GRTN7090         Hex.Soc.Hd.Bolt           41         GRTN2230         O-Ring         85         GRTN7030         Flat Washer           42         GRTN810         Plunger         86         GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           43         GRTN820         Plunger Cap         87         GRTN6830         Safety Cap							
34 GRTN800         Valve         78 GRTN6070         Hex.Soc.Hd.Bolt           35 GRTN2240         O-Ring         79 GRTN6920         Bracket           36 GRTN2100         O-Ring         80 GRTN6050         Flat Washer           37 GRTN6250         O-Ring         81 GRTN3340         Locknut           38 GRTN805         Valve Plunger         82 GRTN4020         Hex.Soc.Hd.Bolt           39 GRTN2170         O-Ring         83 GRTN6050         Flat Washer           40 GRTN830         Spring         84 GRTN7090         Hex.Soc.Hd.Bolt           41 GRTN2230         O-Ring         85 GRTN7030         Flat Washer           42 GRTN810         Plunger         86 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           43 GRTN820         Plunger Cap         87 GRTN6830         Safety Cap					GRTN70	20	
35         GRTN2240         O-Ring         79         GRTN6920         Bracket           36         GRTN2100         O-Ring         80         GRTN6050         Flat Washer           37         GRTN6250         O-Ring         81         GRTN3340         Locknut           38         GRTN805         Valve Plunger         82         GRTN4020         Hex.Soc.Hd.Bolt           39         GRTN2170         O-Ring         83         GRTN6050         Flat Washer           40         GRTN830         Spring         84         GRTN7090         Hex.Soc.Hd.Bolt           41         GRTN2230         O-Ring         85         GRTN7030         Flat Washer           42         GRTN810         Plunger         86         GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           43         GRTN820         Plunger Cap         87         GRTN6830         Safety Cap				ı			
36         GRTN2100         O-Ring         80         GRTN6050         Flat Washer           37         GRTN6250         O-Ring         81         GRTN3340         Locknut           38         GRTN805         Valve Plunger         82         GRTN4020         Hex.Soc.Hd.Bolt           39         GRTN2170         O-Ring         83         GRTN6050         Flat Washer           40         GRTN830         Spring         84         GRTN7090         Hex.Soc.Hd.Bolt           41         GRTN2230         O-Ring         85         GRTN7030         Flat Washer           42         GRTN810         Plunger         86         GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           43         GRTN820         Plunger Cap         87         GRTN6830         Safety Cap							
37 GRTN6250         O-Ring         81 GRTN3340         Locknut           38 GRTN805         Valve Plunger         82 GRTN4020         Hex.Soc.Hd.Bolt           39 GRTN2170         O-Ring         83 GRTN6050         Flat Washer           40 GRTN830         Spring         84 GRTN7090         Hex.Soc.Hd.Bolt           41 GRTN2230         O-Ring         85 GRTN7030         Flat Washer           42 GRTN810         Plunger         86 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           43 GRTN820         Plunger Cap         87 GRTN6830         Safety Cap			•				
38 GRTN805         Valve Plunger         82 GRTN4020         Hex.Soc.Hd.Bolt           39 GRTN2170         O-Ring         83 GRTN6050         Flat Washer           40 GRTN830         Spring         84 GRTN7090         Hex.Soc.Hd.Bolt           41 GRTN2230         O-Ring         85 GRTN7030         Flat Washer           42 GRTN810         Plunger         86 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           43 GRTN820         Plunger Cap         87 GRTN6830         Safety Cap							
39 GRTN2170         O-Ring         83 GRTN6050         Flat Washer           40 GRTN830         Spring         84 GRTN7090         Hex.Soc.Hd.Bolt           41 GRTN2230         O-Ring         85 GRTN7030         Flat Washer           42 GRTN810         Plunger         86 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           43 GRTN820         Plunger Cap         87 GRTN6830         Safety Cap				81			
40 GRTN830         Spring         84 GRTN7090         Hex.Soc.Hd.Bolt           41 GRTN2230         O-Ring         85 GRTN7030         Flat Washer           42 GRTN810         Plunger         86 GRTN7040         Hex.Soc.Hd.Bolt           43 GRTN820         Plunger Cap         87 GRTN6830         Safety Cap			_				
41 GRTN2230       O-Ring       85 GRTN7030       Flat Washer         42 GRTN810       Plunger       86 GRTN7040       Hex.Soc.Hd.Bolt         43 GRTN820       Plunger Cap       87 GRTN6830       Safety Cap			•				
42 GRTN810 Plunger 86 GRTN7040 Hex.Soc.Hd.Bolt 43 GRTN820 Plunger Cap 87 GRTN6830 Safety Cap			. 0				
43 GRTN820 Plunger Cap 87 GRTN6830 Safety Cap			_				
			ŭ				
44A GRTN6780 Trigger Assembly   88 GRTN7130 Flat Washer							
	44A	GRTN678	0 Trigger Assembly	88	GRTN71	30	Flat Washer

A GRDAK2300 Driver Assembly Kit
B GRRBK2300 Rebuild Kit
C GRTFR83MAN Operator's Manual
D GRTRK100 Trigger Valve Assembly

## **TROUBLESHOOTING**

#### TOOL TROUBLESHOOTING

Your pneumatic fastening tool has been designed for long life and trouble-free operation. However, if operating problems arise, please use the troubleshooting information below to determine how to remedy the problem.

# **⚠** DANGER

Always disconnect tool from air supply before performing any service on tool. Correcting a problem while the tool is pressurized may result in injury from fastener discharge or tool operation.

FASTENER DRIVING PROBLEMS				
PROBLEM	CORRECTIVE ACTION			
Fasteners do not drive completely.	AT TOOL: Turn adjustment dial to increase nail drive depth. Add 2 - 3 drops of air tool oil to inlet.			
	AT COMPRESSOR: Increase air pressure. Do not exceed 120 psi/8.3 bar			
Fasteners do not drive completely after air pressure is increased.	Driver blade worn or broken. See dealer for replacement.			
Fasteners do not drive completely when driving in quick succession.	Inadequate air flow. Use larger diameter hose. Use compressor with larger storage tank. Keep hose lines short. Check air hose for kinks or other restrictions.			
Fasteners drive too deeply.	AT TOOL: Turn adjustment dial to decrease nail drive depth.			
	AT COMPRESSOR: Reduce air pressure. (Do not reduce below 70 psi/4.8 bar.)			

## **TROUBLESHOOTING**

FASTE	ENER DRIVING PROBLEMS
Tool operates, but no fastener is driven.	Check magazine for jammed fastener. Clear jam and reload magazine. Check nail strip for smooth feeding in magazine.
Tool won't operate - nail jammed in tool nose, preventing tool from operating.	Remove jammed fastener. Check magazine for incorrect, bent, or loose fasteners, and discard. Reload using Grip-Rite™ nails.
Tool leaks air.	Check for source of leak, and tighten fittings and screws as required. Discontinue using tool if air leaks at trigger area or from cap exhaust. Contact your dealer.

#### **TOOL CHECKS**

Keep your nailer in top working condition by checking it daily. See your Grip-Rite® dealer for service if part or operating problems are found. Never use a malfunctioning tool - it could result in serious injury.

## Workpiece Contact & Trigger

Check workpiece contact for proper operation before each use. Workpiece contact must move freely and return to extended position when lifted from workpiece. Trigger must operate freely.

## **Daily Inspection**

- Check for broken, damaged, or excessively worn parts, and repair or replace as needed.
- Check for air leaks at trigger, cap, and nose. Disconnect tool from air supply immediately if leaks are present, and see dealer for service.
- Make sure all screws are tightened securely.

#### PNEUMATIC TOOL/COMPRESSOR WARRANTY

Pneumatic nailers, staplers & compressors marketed under the *GRIP RITE* ™ brand are warranted to be free from defects in workmanship & materials (except rubber o-rings, bumpers, seals, driver blades, dipsticks, & air filters) for a period of one year from the date of original purchase.

This warranty will not apply when:

- The original receipt (or copy of the original receipt), showing the original purchase date, is not provided with tools/compressors sent in for warranty repair
- The tool/compressor has been misused, abused or improperly maintained
- Alterations have been made to the original tool/compressor
- Repairs have been attempted/made to the original tool/compressor by any entity other than a proprietary PRIMESOURCE® service/warranty center or authorized service/warranty center
- Non- GRIP-RITE TOOLS™/ GRIP-RITE COMPRESSORS™/ parts have been used
- The tool has suffered any physical damage due to the use of non-GRIP-RITE® approved fasteners\*
- · Repairs are required due to normal wear & tear
- The tool/compressor has been inadequately packaged leading to damage in-transit to the service/warranty center.

\*Approved fasteners include the following brands *GRIP-RITE FAS'NERS™, FAS'NERS UNLIMITED™* 

IN NO EVENT SHALL **PRIMESOURCE**® BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, ACCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE FROM THE SALE OR USE OF THESE PRODUCTS. THIS DISCLAIMER APPLIES BOTH DURING & AFTER THE TERM OF WARRANTY.

THIS IS OUR WARRANTY & IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE (EXCEPT AS MAY BE OTHERWISE PROVIDED BY LAW).

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY, FROM STATE TO STATE.

#### PNEUMATIC TOOL/COMPRESSOR SERVICE INFORMATION

Should any mechanical problems develop during the life of your equipment the following options are available for service and parts:

- •Call (800)676-7777 where you will be routed to the nearest **GRIP-RITE**® distribution center and directed to the nearest authorized service/warranty center.
- •Logging on to our website at **www.grip-rite.com** where you will find a list of our authorized service centers.
- •Contact the **GRIP-RITE**® Factory Warranty Center directly at Phone: (800)207-9259 or Fax: (800)207-9614
- •In Canada, Call (866) 512-1418

#### STEPS TO TAKE WHEN SHIPPING TOOLS

- Adequately package the product to avoid damage in-transit (in the case of pneumatic tools, the original blow mold plastic carrying case is considered adequate packaging).
- Provide the original/copy of receipt showing the original purchase date.
- Insure your shipment with the shipping company.

**PRIMESOURCE**® will not be responsible for any tool/compressor that is lost or damaged by the shipper on route to the **PRIME-SOURCE**® service/warranty center.

# USE GENUINE GRIP-RITE® FASTENERS FOR BEST PERFORMANCE



www.grip-rite.com

Distributed by/Distribuido por/Imported by/Importé par:

# PRINESOURCE® BUILDING PRODUCTS, INC.


BUILDING PRODUCTS CANADA CORPORATION
are Itochu Companies

Irving, Texas 75038 USA www.primesourcebp.com

GRTF83MAN 8/09

# MANUEL D'UTILISATION ET NOMENCLATURE DES PIÈCES CLOUEUSE COURTE POUR CHARPENTE MODÈLES GRTFR83 ET GRTFR83L



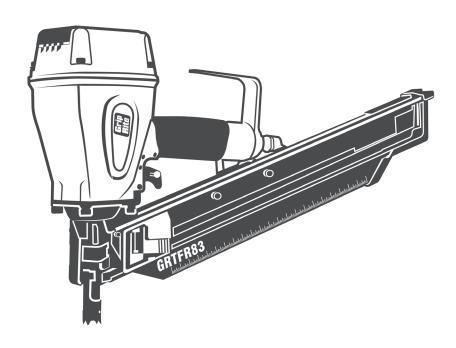

www.grip-rite.com

## **TABLE DES MATIÈRES**

TABLE DES MATIÈRES	2
CARACTÉRISTIQUES	3
Tableau de sélection des clous pour le modèle	
GRTFR83(L)	3
SÉCURITÉ	4
	8
DESCRIPTIONS DE PIÈCES	9
MODE D'EMPLOI	10
Chargement des clous	10
Réglage de l'enfoncement des clous	11
Choix du fonctionnement de la gâchette	11
MODE D'EMPLOI DE L'OUTIL	
Mode de clouage par expulsion simple	12
Mode de clouage par déclenchement continu	
ENTRETIEN	. 13
Lubrification	
Cleaning	13
Vérification de la gâchette	13
SCHÉMA DÉTAILLÉ DU MODÈLE GRTFR83	
NOMENCLATURE DES PIÈCES DU MODÈLE GRT-FR83	
NOMENCLATURE DES PIÈCES DU MODÈLE GRT-	
FR83L	
DÉPANNAGE	
VÉRIFICATIONS DE L'OUTIL	_
GARANTIE	20

# INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Lire ce manuel en totalité et se familiariser avec toutes les instructions de sécurité, d'utilisation et d'entretien avant de charger, manipuler ou utiliser l'outil. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les outils pneumatiques de fixation offrent un moyen de fixation léger, puissant et sûr. Utilisés incorrectement, ces outils peuvent entraîner des blessures graves pour l'utilisateur et les autres personnes présentes.

## **CARACTÉRISTIQUES**

## **CARACTÉRISTIQUES**

MODÈLE CLOUEUSE POUR CHARPENTE GRTFR83(L)

GAMME DE CLOUS 50 - 83 mm (2 - 3 1/4 po)

Tête ronde, 0.113 – 0.148 po (3 - 3.8 mm) diam.

TYPE DE CLOUS Clous à reliure plastique inclinés à 21°

CAPACITÉ DU MAGASIN MAXI 75

 PRESSION D'AIR MAXI
 8,3 bars (120 psi)

 PRESSION D'AIR MINI
 4,8 bars (70 psi)

 POIDS
 3,1 kg (6,9 lbs.)

LONGUEUR 55,1 cm (21,7 po) [GRTFR83L - 56,1 cm (22,1 po)]

HAUTEUR 31,5 cm (12,4 po) LARGEUR 11,4 cm (4,5 po)

TYPE DE GÂCHETTE SÉLECTIONNABLE - EXPULSION SIMPLE OU

DÉCLENCHEMENT CONTINU

BRANCHEMENT D'AIR RACCORD RAPIDE MÂLE TOURNANT LUBRIFICATION Huile 10W pour outils pneumatiques (fournie)

#### VALEURS CARACTÉRISTIQUES DE BRUIT CONFORMES AUX NORMES ISO 3773 ET 11201 :

Niveau de pression acoustique pondéré A en

occurrence uniqueà la position de l'utilisateur -----LpA, 1 s = 89dBA

Niveau acoustique pondéré A en occurrence unique ------LwA, 1 s = 100 dBA

Niveau de pression acoustique surfacique pondéré

A en occurrence unique -----LpA, 1 s = 87 dBA

#### VALEURS CARACTÉRISTIQUES DE VIBRATION CONFORMES À LA NORME ISO 8862-1

Accélération moyenne quadratique pondérée = -----1,9 m/s2

Pour obtenir les meilleurs résultats, n'utiliser que des clous en bandes Grip-Rite<sup>TM</sup>.

#### GRTFR83(L) TABLEAU DE SÉLECTION DES CLOUS **Taille Boîte** Tige **Brillants** Galvanisés HR Galvanisés 6D 2 x ,113 po 5M Lisse GR03 GR05G GR05HG 2 x ,113 po Annelée GR04 6D 5M GR04G GR04HG 8D 2-3/8 x ,113 po 5M Lisse GR07 GR09G GR09HG 8D 2-3/8 x ,113 po 5M Annelée GR08R GR08G GR06RHG 10D 2-3/8 x ,148 po Lisse 4M GR8D148 GR8D148HG N/A 10D 3 x ,120 po 4M Lisse **GR301 GR301G** GR301HG 10D 3 x ,120 po 4M Annelée N/A **GR408G** GR408HG 10D 3 x ,131 po 4M Lisse **GR014** N/A N/A GR444HG 12D 3-1/4 x ,120 po 4M Lisse GR444 **GR444G** 16D 3-1/4 x ,131 po 4M Lisse GR024 GR034G GR034HG 12D 3-1/4 x ,148 po 4m GR314148 Lisse N/A N/A

## **SÉCURITÉ**


## **AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ**

Un autocollant d'avertissement est apposé sur cet outil pneumatique pour rappeler d'importantes informations de sécurité à l'utilisateur. L'autocollant de sécurité doit toujours être bien lisible et doit être remplacé s'il devient usé ou endommagé.



USER MUST READ OPERATION MANUAL BEFORE USING TOOL TO REDUCE THE RISK OF INJURY, FALURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS NUMBY. ALWAYS WEAR AS FET YOLKSESS BEFORE USING THE TOOL. NEVER USE BOTTLED OR CONSIDERISTIES GASSES (GOVGEN, ACETYLEINE, ETC), ONLY USE REGULATED ARE. DISCONNECT AIR SUPPLY WHEN CLEARING A JAM, REPLACING NO-MAR PAD, SERVICING, OR WHAN TOOL, SHOT IN USE. NEVER CARRY TOOL WITH INNEED ON THE TRIGGER. RESEPT RINGER OFF TROOL OF WHAN TOOL, SHOT IN USE. NEVER CARRY TOOL WITH INNEED ON THE TRIGGER. RESEPT SINCE OFF TROOL OF WHEN TOOL WITH INNEED AND WITH THE AREA OF THE PROMISE WHEN MOT DRIVING MASTENERS AND WHEN LOADING ORUNLOADING NALS. ALWAYS REEP TOOL PROMISE DISCONLINE DISCONLINE OF THE PROMISE WAS ASSOCIATED.



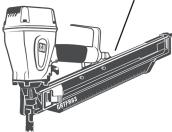

#### SYMBOLES DE SECURITE

Ces symboles de sécurité permettent un rappel visuel des règles de sécurité de base et des risques de blessures qui peuvent se présenter si toutes les instructions de sécurité et d'utilisation ne sont pas suivies. L'utilisateur doit veiller à bien comprendre la signification de chacun de ces symboles, ainsi qu'à assurer sa protection et celle des autres en appliquant toutes les instructions

SYMBOLE	DESCRIPTION
	LIRE LE MANUEL - Le manuel contient des instructions de sécurité et d'utilisation importantes qui doivent être suivies. Tous les utilisateurs doivent le lire avant de se servir de l'outil.
	PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ  – L'utilisateur et les personnes présentes doivent porter des lunettes de sécurité à coquilles conformes à la spécification ANSI Z87.1.
	RISQUE DE BLESSURES - L'inobserva- tion de toutes les instructions de sécurité et d'utilisation ou un emploi incorrect de l'outil peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur et les autres personnes présentes.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



#### PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ

Toujours porter des lunettes de sécurité à coquilles conformes à la spécification ANSI Z87.1 pour utiliser l'outil. S'assurer que toutes les autres personnes présentes dans la zone de travail portent des lunettes de sécurité.



#### PORTER UNE PROTECTION AUDITIVE

Porter un casque anti-bruit pour assurer une protection auditive. Une exposition prolongée au bruit peut entraîner une perte auditive



#### NE JAMAIS UTILISER L'OUTIL AVEC DE L'OXYGÈNE OU D'AUTRES GAZ EN BOUTEILLE

L'oxygène et les autres gaz réactifs ou à haute pression en bouteille peuvent provoquer l'explosion de l'outil. Utiliser de l'air comprimé sec à débit régularisé fourni par un compresseur en bon état de marche.



#### 120 psi NE PAS DÉPASSER LA PRESSION D'UTILISATION NOMI-8,3 bar NALE DE 8,3 bars / 120 PSI.

Un dépassement de la pression d'air maximum recommandée peut entraîner l'éclatement du boîtier de l'outil ou une défaillance prématurée des composants de celui-ci.




#### NE JAMAIS RACCORDER L'OUTIL À UNE ALIMENTATION EN AIR DONT LA PRESSION POURRAIT DÉPASSER 12,4 bars (180 PSI).

L'utilisation d'une alimentation en air à débit régularisé dont la pression dans le tuyau ou la cuve dépasse 12,4 bars (180 psi) peut entraîner l'éclatement de l'outil en cas de panne soudaine du régulateur de pression.



#### UTILISER UN TUYAU D'AIR CONÇU POUR UNE PRESSION D'AU MOINS 12.4 bars / 180 PSI

Toujours utiliser un tuyau d'air conçu pour résister à une pression de 12,4 bars / 180 psi ou à la pression maximum potentielle de l'alimentation en air.

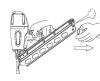

#### POSER UNIQUEMENT UN RACCORD D'AIR DU TYPE À DÉTENTE DANS L'ARRIVÉE D'AIR DE L'OUTIL.

L'utilisation d'un raccord d'air sans détente sur l'outil peut enfermer de l'air à l'intérieur du boîtier de celui-ci et permettre à l'outil d'expulser un clou même après avoir été débranché du tuyau d'air.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



#### NE PAS ESSAYER D'UTILISER L'OUTIL SI SES COM-MANDES ONT ÉTÉ MODIFIÉES OU FONCTIONNENT MAL.

Toute tentative d'utilisation d'un outil dont la gâchette ou le déclencheur fonctionne mal peut entraîner l'expulsion involontaire d'un clou.

#### UTILISER LES CLOUS CORRECTS

N'utiliser que des clous adaptés à l'outil. L'utilisation de clous dont les spécifications sont incorrectes peut entraîner un blocage de l'outil ou des blessures graves.

#### UTILISER DES CLOUS ADAPTÉS À L'APPLICATION.

Si des clous incorrects sont utilisés, la pièce à fixer risque de se briser et le clou d'être projeté.



# MAINTENIR L'OUTIL POINTÉ DANS UNE DIRECTION SANS DANGER LORS DU CHARGEMENT DES CLOUS.

Ne jamais pointer l'outil sur soi ni sur une autre personne lors du chargement des clous.

#### NE PAS CHARGER L'OUTIL ALORS QUE LA GÂCHETTE OU LE DÉCLENCHEUR EST PRESSÉ.

Le fait de presser la gâchette ou le déclencheur pendant le chargement peut entraîner l'expulsion involontaire d'un clou si ces deux dispositifs sont actionnés accidentellement en même temps.

# NE PAS METTRE LE DOIGT SUR LA GÂCHETTE JUSQU'À CE QUE L'OUTIL SOIT EN POSITION DE CLOUAGE.

Une secousse inattendue ou un contact soudain avec le corps de l'utilisateur ou d'une autre personne présente peuvent entraîner des blessures graves.



#### ÉVITER DE CLOUER DANS DES NŒUDS, PAR-DESSUS D'AUTRES FIXATIONS, SUR LE BORD DES PIÈCES À FIXER OU DANS DES MATÉRIAUX FRIABLES.

Le clouage dans des matériaux très durs ou dans les bords des pièces à fixer peut faire dévier les clous par rapport à la pièce à fixer. Les clous projetés peuvent causer des blessures graves.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



#### NE PAS APPROCHER LES MAINS NI D'AUTRES PARTIES DU CORPS DE LA ZONE DE FIXATION DES PIÈCES.

Les clous peuvent être déviés et tourner lorsqu'ils sont enfoncés dans la pièce à fixer et s'enfoncer dans les doigts, les mains et d'autres parties du corps se trouvant dans la zone de fixation.




# NE PAS TENDRE LE BRAS TROP LOIN NI TRAVAILLER EN DÉSÉQUILIBRE.

L'utilisateur risque d'enfoncer un clou dans son corps ou dans celui d'une autre personne présente s'il perd l'équilibre en travaillant.



#### NE PAS UTILISER L'OUTIL S'IL FONCTIONNE MAL OU SI DE L'AIR COMMENCE À FUIR.

L'utilisation d'un outil qui fonctionne mal peut entraîner l'expulsion inattendue d'un clou pouvant blesser l'utilisateur ou d'autres personnes.

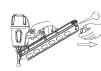

#### DÉBRANCHER L'OUTIL DE SON ALIMENTATION EN AIR AVANT DE LE RECHARGER, DE LE DÉBLOQUER OU DE L'ENTRETENIR.

Ne jamais essayer de recharger un outil, de le débloquer ni de l'entretenir sans d'abord le débrancher de son alimentation en air.

#### NE JAMAIS LAISSER UN OUTIL CHARGÉ SOUS PRES-SION SANS SURVEILLANCE.

Un outil chargé sous pression pourrait être ramassé ou manipulé par quelqu'un qui le connaît mal ou n'a pas lu son manuel.

#### RANGER LES OUTILS HORS DE LA PORTÉE DES EN-FANTS.

Remettre l'outil dans son coffret de rangement après s'en être servi et le ranger hors de portée.




#### NE PAS MODIFIER L'OUTIL.

Des modifications peuvent rendre un outil dangereux et le faire mal fonctionner.

# **DESCRIPTION**

# **PIÈCES**

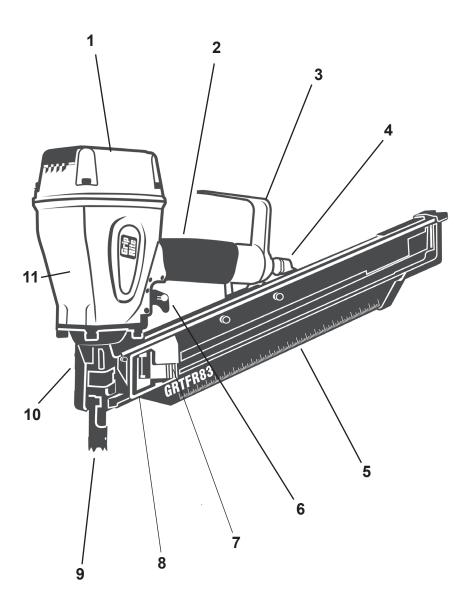

## **DESCRIPTION DES PIÈCES**

- 1. Chapeau renforcé il assure l'étanchéité du boîtier de l'outil.
- Poignée rembourrée le rembourrage de la poignée réduit la fatigue et améliore le confort d'utilisation.
- Crochet rotatif pour chevron ce crochet en aluminium résistant retient solidement l'outil. Il permet de garder la cloueuse à portée de la main pour un meilleur rendement.
- Raccord d'air tournant le raccord rapide mâle permet un prompt raccordement au tuyau d'air et aide à rendre l'outil plus maniable.
- 5. Magasin à double chargement il permet un chargement rapide et facile des clous par le haut ou l'arrière. La conception à glissière découverte permet de contrôler rapidement la taille et le nombre des clous.
- Gâchette à sélection de mode elle permet de sélectionner du bout du doigt l'expulsion simple ou le déclenchement continu.
- Levier de déblocage du poussoir il permet de débloquer le poussoir pour charger ou décharger des clous.
- Poussoir à ressort il permet une avance directe des clous quelle que soit la position de l'outil. Le blocage sans charge empêche un déclenchement à vide.
- **9. Déclencheur** la conception à griffe permet un positionnement stable pour le clouage en biais dans toutes les applications.
- 10. Enfoncement réglable le réglage d'enfoncement, qui s'effectue sans outil sur la cloueuse, permet des ajustements assurant un enfoncement uniforme.
- **11. Boîtier d'outil en magnésium -** le boîtier léger en magnésium résistant de l'outil réduit le poids de celui-ci et la fatique de l'utilisateur.

Coussinet antimarques - ce coussinet amovible empêche le marquage de la pièce à fixer. Il se range commodément sur l'outil lorsque son utilisation n'est pas nécessaire

Clés Allen métriques - fournies avec l'outil pour permettre le serrage des vis métriques. Les conserver dans le coffret de rangement pour un serrage périodique des vis.

**Huile pour outils pneumatiques -** huile de faible viscosité conçue pour être utilisée dans les outils pneumatiques et assurant une bonne lubrification des joints toriques et des organes internes.

Lunettes de sécurité à coquilles - elles assurent la protection nécessaire des yeux

#### CHARGEMENT DES CLOUS

## / DANGER

Un clou peut être expulsé involontairement si la gâchette et la patte de sûreté sont activées en même temps. Toujours débrancher l'outil de son alimentation en air avant de charger des clous, d'effectuer des réglages ou de procéder à l'entretien de l'outil. Ne pas mettre le doigt sur la gâchette avant d'être prêt à clouer.

#### CHARGEMENT PAR LE HAUT

- Tenir solidement la poignée de l'outil.
- 2a. Insérer une bande de clous dans le HAUT du magasin de façon à ce que la pointe des clous soit inclinée vers l'avant et le bas. Faire glisser la bande de clous vers l'avant.


#### CHARGEMENT PAR L'ARRIÈRE


- 2b. Insérer une bande de clous dans l'ARRIÈRE du magasin de façon à ce que la pointe des clous soit inclinée vers l'avant et le bas. Faire glisser la bande de clous vers l'avant.
- Tirer le poussoir (A) jusqu'à l'arrière du magasin, derrière la dernière bande de clous.
- Faire glisser le poussoir vers l'avant pour engager la dernière bande de clous puis le relâcher.
- 5. L'outil est alors chargé et prêt à fonctionner normalement.

#### **DÉCHARGEMENT DES CLOUS**

- Tirer le poussoir en arrière, appuyer à fond sur son levier (B) puis faire glisser le poussoir à fond vers l'avant jusqu'à l'avant du magasin.
- Relâcher le levier de poussoir (B).
   Faire glisser les bandes de clous vers l'arrière jusqu'à l'arrière du magasin, appuyer sur l'arrêtoir et enlever les clous de la fente de chargement arrière.



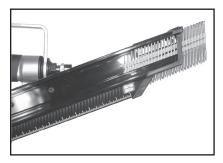

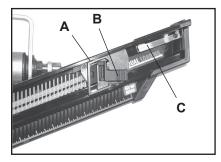

## RÉGLAGE DE L'ENFONCEMENT DES CLOUS

- Débrancher l'outil de son alimentation en air à l'aide du raccord rapide.
- Tourner la molette de réglage (D) en arrière pour augmenter l'enfoncement des clous ou vers l'avant de l'outil pour le réduire comme indiqué par les symboles de clous sur l'outil.
- Raccorder l'outil à l'alimentation en air et enfoncer quelques clous pour vérifier que l'enfoncement est correct.
- Régler l'enfoncement selon le besoin pour maintenir un clouage uniforme.




 Débrancher l'outil de son alimentation en air à l'aide du raccord rapide.


#### **DÉCLENCHEMENT CONTINU**


2a. Faire glisser le bouton de sélecteur (E) sur la gâchette à la position avant.


#### **EXPULSION SIMPLE**

- 2b. Faire glisser le bouton de sélecteur (E) sur la gâchette à la position arrière.
- Raccorder l'outil à son alimentation en air au raccord rapide.

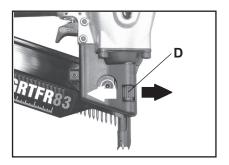

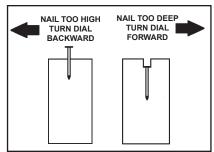

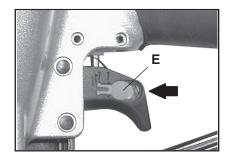

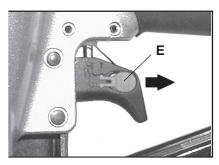

## MODE D'EMPLOI

# MODE D'EMPLOI DE L'OUTIL CLOUAGE PAR EXPULSION SIMPLE

Pour faire fonctionner cet outil en mode d'EXPULSION SIMPLE, faire passer le bouton de sélecteur sur la gâchette en position arrière.

- Tenir solidement l'outil par sa poignée. Ne pas mettre le doigt sur la gâchette tant que l'outil n'est pas en position et qu'on n'est pas prêt à clouer. REMARQUE : l'outil ne se déclenchera pas si on appuie sur la gâchette avant de presser la patte de sûreté.
- Placer le nez de l'outil sur la pièce à fixer dans la position de clouage souhaitée.
- Appuyer fermement l'outil contre la pièce à fixer en pressant complètement le déclencheur (patte de sûreté).
- 4. Appuyer une fois sur la gâchette pour enfoncer un clou.
- 5. Laisser l'outil rebondir pour s'écarter de la pièce à fixer et relâcher la gâchette pour réarmer le déclencheur. L'outil n'enfoncera pas un autre clou tant que la gâchette n'a pas été relâchée et ne peut fonctionner en mode de déclenchement continu si une gâchette pour expulsion simple est montée.
- Vérifier le clou pour voir s'il est enfoncé à ras et tourner la molette de réglage d'enfoncement si nécessaire pour obtenir l'enfoncement souhaité.
- 7. Si les réglages effectués sur l'outil ne donnent pas les résultats souhaités, régler la pression de l'air sur le compresseur. Augmenter la pression d'air pour enfoncer les clous plus profondément ou dans des matériaux plus durs. Réduire la pression d'air pour enfoncer les clous moins profondément ou dans des matériaux moins durs. Pour prolonger la vie utile de l'outil et de ses pièces, toujours choisir la pression d'air nécessaire pour enfoncer les clous à la profondeur souhaitée.
- Positionner l'outil pour enfoncer le clou suivant et procéder de nouveau comme ci-dessus. Ne jamais approcher les mains ni d'autres parties du corps des zones en cours de clouage.

## MÉTHODE DE CLOUAGE PAR DÉCLENCHEMENT CONTINU

Pour faire fonctionner cet outil en mode de DÉCLENCHEMENT CONTINU, faire passer le bouton de sélecteur sur la gâchette en position avant.

- 1. Positionner le nez de l'outil au-dessus de la pièce à fixer, près de l'endroit où le premier clou doit être enfoncé.
- 2. Appuyer sur la gâchette et ne pas la relâcher.
- 3. Cogner le déclencheur (sûreté) contre la pièce à fixer à chaque point où un clou doit être enfoncé.
- 4. Continuer à déplacer l'outil en le faisant rebondir jusqu'à la position de chaque clouage.
- 5. Relâcher la gâchette une fois le clouage effectué.

#### **FNTRFTIFN**

L'outil durera plus longtemps et fonctionnera mieux s'il est entretenu régulièrement. Utiliser les informations ci-dessous pour maintenir l'outil en parfait état de marche.

#### Lubrification

Débrancher l'outil de son alimentation en air et retirer tous les clous chargés. Appliquer 2 à 3 gouttes d'huile pour outils pneumatiques (fournie) dans l'entrée d'air deux ou trois fois par jour. Si l'outil va être utilisé dehors pendant l'hiver, utiliser une huile pour service en hiver conçue pour les outils pneumatiques afin d'empêcher du givre de se former à l'intérieur de l'outil. Ne pas utiliser d'autres types de lubrifiants pour cet outil car ils peuvent contenir des produits chimiques pouvant attaquer les joints toriques et d'autres composants de l'outil. Vidanger quotidiennemen les cuves de compresseur et les tuyaux.




Débrancher l'outil de son alimentation en air et retirer tous les clous chargés. Frotter l'outil avec une brosse de nettoyage ou un chiffon propre. Ouvrir le volet de cliquet d'avance et le couvercle du magasin, puis brosser pour enlever la crasse et les débris. Vérifier la zone entourant la gâchette et le déclencheur, et nettoyer selon le besoin.

#### Vérification de la gâchette

Vérifier quotidiennement le fonctionnement de la gâchette pour confirmer qu'il est correct en mode d'expulsion simple.

- Pour faire fonctionner cet outil en mode d'EXPULSION SIMPLE, faire passer le bouton de sélecteur sur la gâchette en position arrière.
- Presser le déclencheur contre une surface ne présentant aucun danger sans appuyer sur la gâchette. L'OUTIL NE DOIT PAS SE DÉCLENCHER.
- Tenir l'outil au-dessus d'une surface ne présentant aucun danger et appuyer sur la gâchette sans presser le déclencheur. L'OUTIL NE DOIT PAS SE DÉCLENCHER.
- Appuye<r sur> la gâchette sans la relâcher, puis presser le déclencheur contre une surface ne présentant aucun danger. L'OUTIL NE DOIT PAS SE DÉCLENCHER.
- Sans mettre le doigt sur la gâchette, presser le déclencheur contre une surface ne présentant aucun danger. Maintenir l'outil pressé contre la surface et appuyer sur la gâchette. L'OUTIL DOIT SE DÉCLENCHER UNE FOIS.
- La gâchette doit revenir à sa position normale chaque fois qu'on la relâche.

# SCHÉMA DÉTAILLÉ GRTFR83

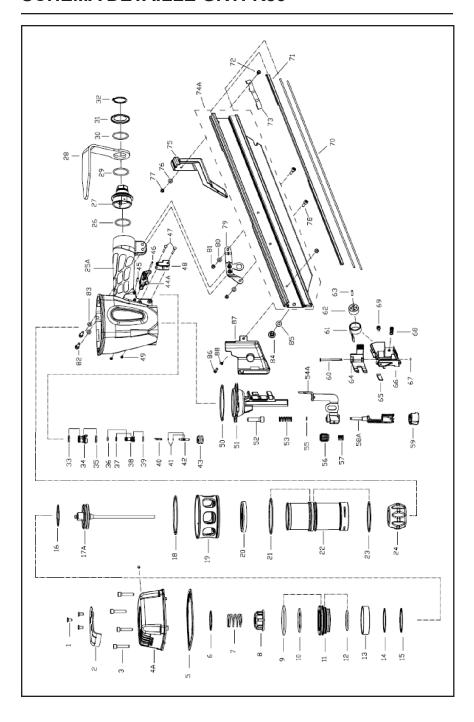


## **NOMENCLATURE DES PIÈCES GRTFR83**

AR	Γ N/D	DESCRIPTION	AR1	Γ N/D	DESCRIPTION
1	GRTN7080	Boulon tête creuse	111	GRTN678	30 Gâchette
2	GRTN6660		45	GRTN25	
3	<b>GRTN7060</b>		46	GRTN25	
4A	<b>GRTN6670</b>		47		
5	<b>GRTN6680</b>	•		GRTN79	
6	GRTN220	Rondelle	48	GRTN69	•
7	<b>GRTN6710</b>	Ressort	49	GRTN22	3.
8	<b>GRTN6690</b>	Arrêtoir à piston	50	GRTN70	
9	<b>GRTN2420</b>	Joint torique	51	GRTN67	
10	<b>GRTN2160</b>	Joint torique	52	GRTN20	
11	<b>GRTN6700</b>	Piston, clapet de tête	53	GRTN68	· ,
	<b>GRTN7010</b>			GRTN680	•
	GRTN6620		55	GRTN26	_
14	GRTN6610		56	GRTN68	
		piston	57	GRTN68	3 3
15			58	GRTN68	
	GRTN2200		59	GRTN15	30 Coussinet caoutchouc
	GRTN6730	3 1 1	60	GRTN66	00 Axe de charnière de volet
	GRTN2460		61	<b>GRTN66</b>	40 Ressort spiral
	GRTN250	Retenue de cylindre	62	<b>GRTN68</b>	90 Galet
	GRTN240	Joint	63	GRTN70	70 Axe
21		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	64	GRTN69	00 Poussoir
	GRTN6720	,	65	GRTN69	
23			66	GRTN69	
	GRTN6740		67	GRTN22	
	GRTN6750	Corps	68	GRTN66	3.1
27	GRTN4430 GRTN6760	•	69	GRTN70	
	GRTN6770			GRTN68	
29	GRTN6990		71	GRTN68	
30	GRTN6970	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		GRTN70	
30	GIVINOSTO	ceinture	73	GRTN69	
31	<b>GRTN4180</b>			GRTN68	
٥.	OK1114-100	ceinture	75	GRTN69	3.
32	<b>GRTN4190</b>				
-	0.11.11.100	forme de croissant	76	GRTN70	•
33	<b>GRTN2220</b>		77	GRTN27	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
34		Soupape	78	GRTN60	
	GRTN2240		79	GRTN69	
	<b>GRTN2100</b>	•	80	GRTN60	•
37			81	GRTN33	
38	GRTN805	Tige de commande	82	GRTN40	
39	<b>GRTN2170</b>	Joint torique	83	GRTN60	•
40	GRTN830	Ressort	84	GRTN70	
41	<b>GRTN2230</b>	Joint torique	85	GRTN70	30 Rondelle plate
42	GRTN810	Piston de comp.	86	GRTN70	40 Boulon tête creuse
43	GRTN820	Chapeau, piston de	87	<b>GRTN68</b>	
		compression	88	GRTN71	30 Rondelle plate
_	CBDVK330	N Kit tigo do noussão			-

Α	GRDAK2300	Kit tige de poussée
В	GRRBK2300	Kit remise à neuf
С	GRTF83MAN	Manuel d'utilisation
D	GRTRK100	Soupape de gâchette

## SCHÉMA DÉTAILLÉ GRTFR83L

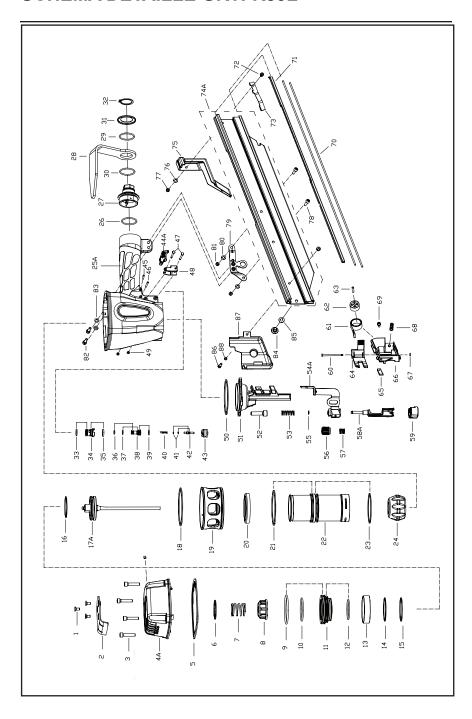

## **NOMENCLATURE DES PIÈCES GRTFR83L**

AR'	T N/D	DESCRIPTION	ARI	N/D	DESCRIPTION
1	GRTN7080	Boulon tête creuse	44A	GRTN678	
2	<b>GRTN6660</b>	Déflecteur	45	GRTN253	0 Goupille creuse
3	<b>GRTN7060</b>	Boulon tête creuse	46	GRTN255	0 Goupille creuse
4A	<b>GRTN6670</b>	Chapeau	47	<b>GRTN790</b>	Axe, gâchette
5	<b>GRTN6680</b>	Joint	48	GRTN696	
6	GRTN220	Rondelle	49	GRTN221	
7	<b>GRTN6710</b>	Ressort	50	GRTN700	S .
8	<b>GRTN6690</b>	Arrêtoir à piston	51	GRTN679	•
9	<b>GRTN2420</b>	Joint torique	52	GRTN201	
10	<b>GRTN2160</b>	Joint torique	53	GRTN681	
11	<b>GRTN6700</b>	Piston, clapet de tête		GRTN720	
12	<b>GRTN7010</b>		55	GRTN266	
13	<b>GRTN6620</b>	Piston, clapet de tête			
14	<b>GRTN6610</b>	Joint, clapet de tête à	56	GRTN684	
		piston	57	GRTN685	
15	<b>GRTN6630</b>	Anneau élastique	58	GRTN682	
16			59	GRTN153	
17A	GRTN6730		60	GRTN660	
18	<b>GRTN2460</b>		61	GRTN664	0 Ressort spiral
19	GRTN250	Retenue de cylindre	62	GRTN689	0 Galet
20	GRTN240	Joint	63	GRTN707	0 Axe
21	GRTN2430	•	64	GRTN690	0 Poussoir
22	GRTN6720	,	65	GRTN721	0 Verrouillage de sûreté
23		•	66	GRTN722	0 Chariot
	GRTN6740		67	GRTN221	0 Bague
	GRTN6750	Corps	68	GRTN665	•
	GRTN4430		69	GRTN704	0 Boulon tête creuse
27	GRTN6760		70	GRTN723	
28			71	GRTN724	
29	GRTN6990		l	GRTN705	, <b>C</b>
30	GRTN6970		73	GRTN693	
24	CDTNI4400	ceinture		GRTN725	
31	GRTN4180			GRTN695	J
32	GRTN4190	ceinture Anneau retenue en		GRTN702	
32	GR1N4190				
33	CDTN2220	forme de croissant	77	GRTN271	•
34	GRTN2220 GRTN800	•	78	GRTN607	
	GRTN2240	Soupape Joint torique	79	GRTN692	
36	GRTN2100	•	80	GRTN605	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
37	GRTN2100	•	81	GRTN334	
38	GRTN805	Tige de commande	82	GRTN402	
39	GRTN2170		83	GRTN605	•
40		Ressort	84	GRTN709	
41	GRTN2230		85	GRTN703	•
42		Piston de comp.		GRTN704	
43	GRTN820	Chapeau, piston de	87	GRTN683	•
		compression	88	GRTN713	0 Rondelle plate
	GRDAK230	<u> </u>			

Α	GRDAK2300	Kit tige de poussée
В	GRRBK2300	Kit remise à neuf
С	<b>GRTF83MAN</b>	Manuel d'utilisation
D	GRTRK100	Soupape de gâchette

## **DÉPANNAGE**

## **DÉPANNAGE DE L'OUTIL**

Cet outil pneumatique est conçu pour offrir une longue vie utile et fonctionner sans problème. Si toutefois un problème de fonctionnement se pose, utiliser les informations ci-dessous pour déterminer la façon de le résoudre.

## **⚠** DANGER

Toujours débrancher l'outil de son alimentation en air avant de procéder à tout entretien. Le fait d'essayer de corriger un problème alors que l'outil est sous pression peut entraîner des blessures causées par l'expulsion d'un clou ou la mise en marche de l'outil.

PROBLÈMES DE CLOUAGE			
PROBLÈME	MESURE CORREC- TRICE		
Les clous ne s'enfoncent pas complètement.	AU NIVEAU DE L'OUTIL : tourner la molette de réglage pour augmenter l'enfoncement. Ajouter 2 ou 3 gouttes d'huile pour outils pneumatiques.		
	AU NIVEAU DU COMPRESSEUR : augmenter la pression de l'air. Ne pas dépasser 8,3 bars / 120 psi.		
Les clous ne s'enfoncent pas complètement.	Lame de poussée usée ou cassée. Voir le concessionnaire pour s'en procurer une de rechange.		
Les clous ne s'enfoncent pas com- plètement lors d'un clouage en succession rapide.	Débit d'air insuffisant. Utiliser un tuyau de plus grand diamètre. Utiliser un compresseur à cuve plus grande. Utiliser des tuyaux aussi courts que possible. Vérifier qu'ils ne sont pas entortillés ni obstrués.		
Les clous s'enfoncent trop profondément.	U NIVEAU DE L'OUTIL : Tourner la molette de réglage pour réduire l'enfoncement.		
	AU NIVEAU DU COMPRESSEUR : Réduire la pression de l'air (mais pas à moins de 4,8 bars / 70 psi).		

PROBLÈMES DE CLOUAGE			
L'outil fonctionne mais n'enfonce aucun clou.	Vérifier le magasin pour voir si un clou est bloqué. Débloquer le magasin et le recharger. Vérifier la bande de clous pour s'assurer que l'avance s'effectue sans à-coups dans le magasin.		
L'outil ne fonctionne pas - un clou est bloqué dans son nez, ce qui l'empêche de fonctionner.	Enlever le clou bloqué. Vérifier le magasin pour voir s'il contient des clous incorrects, tordus ou détachés et jetez ceux-ci. Le re- charger de clous Grip-Rite™.		
L'outil a une fuite d'air.	Rechercher l'origine de la fuite, puis resser- rer les raccords et les vis selon le besoin. Ne plus utiliser l'outil si de l'air fuit au niveau de la gâchette ou de l'échappement. S'adresser au concessionnaire.		

## **VÉRIFICATIONS DE L'OUTIL**

Maintenir la cloueuse en parfait état de marche en la vérifiant quotidiennement. La faire réparer par le concessionnaire Grip-Rite™ si une pièce est défectueuse ou si des problèmes de fonctionnement sont découverts. Ne jamais utiliser un outil qui fonctionne mal - cela pourrait entraîner des blessures graves.

## Déclencheur et gâchette

Vérifier que le déclencheur fonctionne bien avant chaque utilisation. Il doit se déplacer librement et revenir en position d'extension lorsqu'on l'écarte de la pièce à fixer. La gâchette doit fonctionner librement.

## Contrôle quotidien

- Vérifier les pièces pour voir si elles sont cassées, endommagées ou trop usées, puis les réparer ou les remplacer selon le besoin.
- Vérifier la gâchette, le chapeau et le nez pour voir s'il y a des fuites d'air.
   Débrancher immédiatement l'outil de son alimentation en air en cas de fuite et le faire réparer par le concessionnaire.
- S'assurer que toutes les vis sont bien serrées.

## GARANTIE DE L'OUTIL PNEUMATIQUE ET DU COMPRES-SEUR

Les cloueuses et agrafeuses pneumatiques ainsi que les compresseurs commercialisés sous la marque *GRIP-RITE™* sont garantis comme étant libres de défauts de fabrication et de matières (à l'exception des joints toriques en caoutchouc, amortisseurs, joints, lames de poussée, jauges et filtres à air) pendant une période d'un an à compter de la date d'achat initiale.

La présente garantie ne s'applique pas lorsque :

- Le reçu d'origine (ou une copie de celui-ci) indiquant la date d'achat initiale n'est pas joint aux outils ou compresseurs envoyés pour réparation au titre de la garantie
- L'outil ou le compresseur a fait l'objet d'un usage incorrect ou abusif, ou a été mal entretenu
- Des modifications ont été apportées à l'outil ou au compresseur d'origine
- Des réparations de l'outil ou du compresseur d'origine ont été tentées ou effectuées par tout établissement autre qu'un centre de réparation sous garantie appartenant à ou agréé par GRIP-RITE®
- Des pièces d'une marque autre que GRIP-RITE TOOLS™ ou GRIP-RITE COMPRESSORS™ ont été utilisées
- L'outil a été endommagé par suite de l'utilisation de clous non agréés par GRIP-RITE®\*
- Les réparations nécessaires sont dues à l'usure normale
- L'outil ou le compresseur a été mal emballé, ce qui explique qu'il ait été endommagé en cours de transport à destination du centre de réparation sous garantie.

\*Les clous agréés incluent ceux des marques **GRIP-RITE FAS'NERS™** et **FAS'NERS UNLIMITED™** 

PRIMESOURCE® NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE DOM-MAGES INDIRECTS, ACCIDENTELS OU IMMATÉRIELS QUELCONQUES RÉSULTANT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DE CES PRODUITS. LE PRÉSENT DÉSAVEU S'APPLIQUE AUSSI BIEN PENDANT LA PÉRIO-DE DE GARANTIE QU'APRÈS SON EXPIRATION.

LA PRÉSENTE GARANTIE SE SUBSTITUE EXPLICITEMENT À TOUTES LES AUTRES.

QU'ELLES SOIENT EXPLICITES OU TACITES, Y COMPRIS CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER (SAUF DANS LES AUTRES CAS PRÉVUS PAR LA LOI).

CETTE GARANTIE LIMITÉE CONFÈRE DES DROITS PRÉCIS, AUX-QUELS PEUVENT ÉGALEMENT S'AJOUTER D'AUTRES DROITS VA-RIANT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

## INFORMATIONS RELATIVES AU SERVICE APRÈS-VENTE DES OUTILS PNEUMATIQUES ET COMPRESSEURS

En cas de problèmes mécaniques affectant le matériel pendant sa vie utile, les options suivantes en termes de réparation et de pièces sont offertes :

- Appeler le (800) 676-7777 pour être aiguillé vers le centre de distribution GRIP-RITE® le plus proche et dirigé vers le centre de réparation sous garantie le plus proche.
- Entrer en communication avec notre site Web à www.grip-rite.com pour obtenir une liste de nos centres de réparation agréés.
- Contacter directement le centre de garantie de l'usine GRIP-RITE® par téléphone au : (800) 207-9259 ou par télécopie au : (800)207-9614
- Canada Appeler le (866) 512-1418

# MESURES À PRENDRE POUR EXPÉDIER DES OUTILS :

- Emballer le produit convenablement pour éviter qu'il soit endommagé en cours de transport (dans le cas des outils pneumatiques, l'emballage moulé-soufflé d'origine est considéré comme acceptable).
- Fournir l'original ou une copie du reçu indiquant la date d'achat initiale.
- Garantir l'envoi auprès du transporteur.

**PRIMESOURCE**® ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable si un outil ou compresseur expédié au centre de réparation sous garantie **PRIMESOURCE**® est perdu ou endommagé par le transporteur.

# UTILISER DES CLOUS GRIP-RITE® D'ORIGINE POUR OPTIMISER LES PERFORMANCES



www.grip-rite.com

Distributed by/Distribuido por/Imported by/Importé par:




BUILDING PRODUCTS CANADA CORPORATION are Itochu Companies

Irving, Texas 75038 USA www.primesourcebp.com

GRTF83MAN 08/09

# MANUAL DEL OPERADOR Y LISTA DE PIEZAS DE CARPINTERO DE CUERPO CORTO MODELOS GRTFR83 Y GRTFR83L



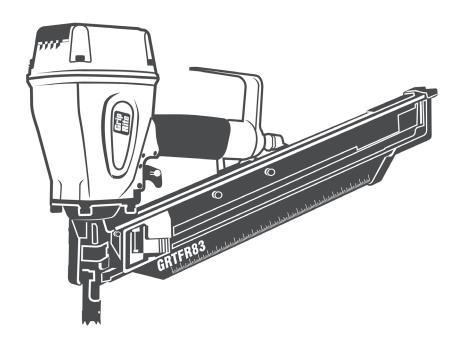

www.grip-rite.com

## **ÍNDICE**

ESPECIFICACIONES DE LA GRFTR833
Tabla de selección de sujetadores
de la GRTFT83(L)3
SEGURIDAD4
PIEZAS DE LA HERRAMIENTA8
DESCRIPCIONES DE LAS PIEZAS9
OPERACIÓN 10
Carga de sujetadores10
Ajuste del mando de impulsión de los clavos 11
Selección de la operación del gatillo12
OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA 12
Operación en secuencia 12
Operación de contacto 12
MANTENIMIENTO 13
Lubricación13
Limpieza13
Comprobación del gatillo13
ESQUEMA DE PIEZAS DE LA GRTFR8314
<b>LISTA DE PIEZAS DE LA GRTFT8315</b>
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS16
<b>COMPROBACIONES DE LA HERRAMIENTA 17</b>
GARANTÍA18



## INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

Debe leer este manual por completo y familiarizarse con todas las instrucciones de seguridad, operación y servicio antes de cargar, manipular o usar esta herramienta. Cuando se usa correctamente, las herramientas de sujeción neumáticas proporcionan un método de sujeción ligero, potente y seguro. Si se usan indebidamente, estas herramientas le pueden causar lesiones graves a usted y a las personas de sus alrededores.

## **ESPECIFICACIONES**

## **ESPECIFICACIONES**

MODELO CLAVADORA DE CARPINTERO GRTFR83(L)

**GAMA DE SUJETADORES** 50 a 83 mm (2" - 3 1/4")

Cabeza redonda de 3 - 3.8 mm (0.113 - 0.148)

de diámetro

TIPO DE SUJETADORES Intercalación de plástico, cabeza

redonda de 21°

CAPACIDAD DEL CARGADOR MÁX. 75 clavos

PRESIÓN DE AIRE MÁX. 8.3 bares (120 lb/pulg²)
PRESIÓN DE AIRE MÍN. 4.8 bares (70 lb/pulg²)

PESO DE LA HERRAMIENTA 3.1 kg (6.9 lb)

**LONGITUD DE LA HERRAMIENTA** 55.1 cm (21.7") [GRTFR83L - 56.1 cm (22.1")]

ALTURA DE LA HERRAMIENTA 31.5 cm (12.4")
ANCHO DE LA HERRAMIENTA 11.4 cm (4.5")

TIPO DE GATILLO SELECCIONABLE - EN SECUENCIA O CONTACTO CONEXIÓN DE AIRE ACOPLADOR GIRATORIO MACHO DE CONEXIÓN

**RÁPIDA** 

**LUBRICACIÓN** Aceite 10W para herramientas neumáticas (incluido)

#### VALORES CARACTERÍSTICOS DEL RUIDO SEGÚN ISO 3774, ISO 11201:

Nivel de presión de ruido de un disparo

en la posición del operador-----LpA, 1s = 93 dBA

Nivel de potencia de ruido de un disparo

en la posición del operador ------ LwA, 1s = 102 dBA

Nivel de presión de ruido en la superficie

de un disparo-----LpA, 1s = 89 dBA

#### VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS VIBRACIONES SEGÚN ISO 8862-1

Aceleración eficaz ponderada ----- 3.6 m/s<sup>2</sup>

Para obtener los mejores resultados,

use solamente sujetadores intercalados Grip-Rite<sup>TM</sup>.

Т	TABLA DE SELECCIÓN DE SUJETADORES PARA GRTFR83(L)					
	Tamaño	Caja	Vástago	Brillo	Galvanizado	Galvanizado SP
6D	2"x .113	5M	Liso	GR03	GR05G	GR05HG
6D	2"x .113	5M	Anular	GR04	GR04G	GR04HG
8D	2-3/8"x .113	5M	Liso	GR07	GR09G	GR09HG
8D	2-3/8"x .113	5M	Anular	GR08R	GR08G	GR06RHG
10D	2-3/8"x .148	4M	Liso	GR8D148	GR8D148HG	N/A
10D	3" x .120	4M	Liso	GR301	GR301G	GR301HG
10D	3" x .120	4M	Anular	N/A	GR408G	GR408HG
10D	3" x .131	4M	Liso	GR014	N/A	N/A
12D	3-1/4" x .120	4M	Liso	GR444	GR444G	GR444HG
16D	3-1/4" x .131	4M	Liso	GR024	GR034G	GR034HG
12D	3-1/4" x .148	4m	Liso	GR314148	B N/A	N/A


## ETIQUETAS DE SEGURIDAD

Esta herramienta de sujeción neumática incluye una etiqueta para recordarle la información de seguridad importante al hacer funcionar la herramienta. La etiqueta de seguridad debe ser legible en todo momento, y debe reemplazarse cuando esté desgastada o dañada.

**!** WARNING

USER MUST READ OPERATION MANUAL BEFORE USING TOOL TO REDUCE THE RISK OF INJURY. FALURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY, ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES BEFORE USING THE TOOL. NEVER USE BOTTLED OR COMBUSTIBLE GASES (DXYGEN, ACETYLETHE, ETC). ONLY USE REGULATED AR. DISCONNECT AIR SUPPLY WHEN CLEARING JAMB, REPLACIN OR OWARR PAD, SERVICING, OR WHEN TOOL IS NOT IN USE. NEVER CARRY TOOL WITH FINGER OR THE TRIGGER, KEEP FINGER OFF TRIGGER WEEP AND COMBUST OF THE CORE WHEN OF THE TRIGGER.



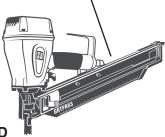

## SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Estos símbolos de seguridad constituyen un recordatorio visual de las reglas básicas de seguridad, y del peligro de que se produzcan lesiones personales si no se respetan todas las instrucciones de seguridad y operación. Asegúrese de entender el significado de cada uno de los estos símbolos, y protéjase usted y proteja a otros respetando todas las instrucciones de seguridad y operación.

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
LEA EL MANUAL – El manual contiene instrucciones importantes de seguridad y operación que deben respetarse. Todos l usuarios de la herramienta deben leer el manual antes de usarla.	
	LLEVE PUESTAS GAFAS DE SEGURI- DAD – El operador de la herramienta y los espectadores deben llevar puestas gafas de seguridad con protectores laterales que cumplan con los requisitos ANSI Z87.1.
	RIESGO DE LESIONES PERSONALES – De no respetar todas las instrucciones de seguridad y operación, o de usar indebidamente la herramienta, el operador de la herramienta y los espectadores pueden sufrir lesiones graves.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



#### LI EVE PUESTAS GAFAS DE SEGURIDAD

Lleve siempre gafas de seguridad con protectores laterales que cumplan con los requisitos ANSI Z87.1 al operar la herramienta. Asegúrese de que las demás personas del área de trabajo lleven puestas gafas de seguridad.



#### LLEVE PUESTOS PROTECTORES EN LOS OÍDOS

Lleve puestos protectores en los oídos para protegerse contra el ruido. La exposición prolongada a los ruidos altos puede proyocar sordera.



## NO HAGA FUNCIONAR NUNCA LA HERRAMIENTA CON OXÍGENO U OTROS GASES ALMACENADOS A PRESIÓN

El oxígeno y otros gases reactivos almacenados a alta presión pueden causar la explosión de la herramienta. Use aire comprimido regulado limpio y seco de un compresor de aire que funcione debidamente.



## 120 psi NO SUPERE LA MÁXIMA PRESIÓN DE OPERACIÓN DE 8.3 bar AIRE RECOMENDADA DE 8.3 BARES/120 LB/PULG<sup>2</sup>

No supere la máxima presión de operación de aire recomendada de 8.3 bares/120 lb/pulg<sup>2</sup>




#### NO CONECTE NUNCA LA HERRAMIENTA A UN SUMINIS-TRO DE AIRE QUE PUEDA SUPERAR 12.4 BARES/180 LB/ PULG<sup>2</sup>

El uso de aire comprimido regulado de una tubería o un depósito a más de 12.4 bares (180 lb/pulg²) puede hacer que la herramienta reviente si el regulador de la tubería de aire falla súbitamente.



# USE UNA MANGUERA QUE PUEDA SOPORTAR UNA PRESIÓN MAYOR O IGUAL QUE 12.4 BARES (180 LB/PULG<sup>2</sup>)

Use siempre una manguera que pueda soportar una presión de 12.4 bares (180 lb/pulg²) o la máxima presión potencial del suministro de aire.

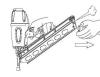

# USE SOLAMENTE UN ACOPLAMIENTO NEUMÁTICO DE ALIVIO DE PRESIÓN EN LA ABERTURA DE ENTRADA DE AIRE

El uso en la herramienta de un acoplamiento de aire que no sea de alivio de presión puede atrapar aire dentro de la caja de la herramienta, y hacer que se fije un sujetador incluso después de desconectar la manguera de aire.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



### NO TRATE DE HACER FUNCIONAR LA HERRAMIENTA SI LOS CONTROLES DE OPERACIÓN DE LA MISMA HAN SIDO MODIFICADOS O NO FUNCIONAN DEBIDAMENTE.

No trate de usar una herramienta con un gatillo o un contacto modificado o que no funcione bien, ya que se puede fijar un sujetador de forma no intencionada.

#### **USE SUJETADORES CORRECTOS**

Use solamente los sujetadores correctos para la herramienta. El uso de sujetadores con especificaciones incorrectas puede atascar la herramienta o causar lesiones graves.

## USE LOS SUJETADORES CORRECTOS PARA LA APLICACIÓN.

El uso de sujetadores equivocados puede hacer que la superficie de trabajo se parta y deje que el sujetador salga disparado.



#### MANTENGA LA HERRAMIENTA APUNTADA EN UNA DI-RECCIÓN SEGURA AL CARGAR LOS SUJETADORES.

No apunte nunca la herramienta hacia usted o hacia otras personas al cargar los sujetadores.

## NO CARGUE LA HERRAMIENTA CON EL GATILLO O EL CONTACTO OPRIMIDO.

Al oprimir el gatillo o el contacto durante la carga puede se puede fijar un sujetador si se accionan ambos dispositivos al mismo tiempo por accidente.

#### PONGA EL DEDO EN EL GATILLO SOLAMENTE CUANDO LA HERRAMIENTA ESTÉ EN POSICIÓN PARA FIJAR UN SUJETADOR.

Un golpe inesperado o un contacto súbito con su cuerpo o con el de un espectador puede producir lesiones graves.



# NO FIJE SUJETADORES EN NUDOS, ENCIMA DE OTROS SUJETADORES, EN LOS BORDES DE UNA SUPERFICIE, O EN MATERIALES QUEBRADIZOS.

La fijación de sujetadores en materiales muy duros, o en bordes de una superficie puede hacer que se desvíen de la superficie. La proyección de sujetadores puede causar lesiones graves.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



### NO ACERQUE LAS MANOS NI NINGUNA PARTE DEL CUERPO AL ÁREA DONDE SE ESTÉN FIJANDO LOS SU-JETADORES.

Los sujetadores pueden desviarse y girar al fijarse en la superficie, y penetrar en dedos, manos y otras partes del cuerpo que puedan estar en el área de fijación.



#### NO EXTIENDA LOS BRAZOS NI TRABAJE EN UNA POSICIÓN INESTABLE

Si pierde el equilibrio durante la fijación, puede introducirse un sujetador o introducirlo en un espectador.



## NO USE LA HERRAMIENTA SI FUNCIONA MAL O EMPIEZA A PERDER AIRE.

La operación de una herramienta que no funcione bien puede producir una descarga inesperada de los sujetadores y causarle lesiones a usted o a otras personas.



# DESCONECTE LA HERRAMIENTA DEL SUMINISTRO DE AIRE PARA VOLVER A CARGAR, DESATASCAR O EFECTUAR EL MANTENIMIENTO.

No trate nunca de volver a cargar la herramienta, eliminar una obstrucción o efectuar el mantenimiento sin desconectar primero el suministro de aire.

## NO DEJE NUNCA SIN ATENDER UNA HERRAMIENTA CARGADA Y A PRESIÓN

Cualquier persona que no esté familiarizada con la herramienta o que no haya leído el manual puede tomar o manipular una herramienta cargada y a presión

## MANTENGA LAS HERRAMIENTAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS


Ponga la herramienta nuevamente en la caja de herramientas después de usarla, y guárdela fuera del alcance de los niños.



NO MODIFIQUE LA HERRAMIENTAL as modificaciones pueden hacer que una herramienta sea peligrosa y que no funcione debidamente.

## **DESCRIPCIÓN**

## PIEZAS DE LA HERRAMIENTA

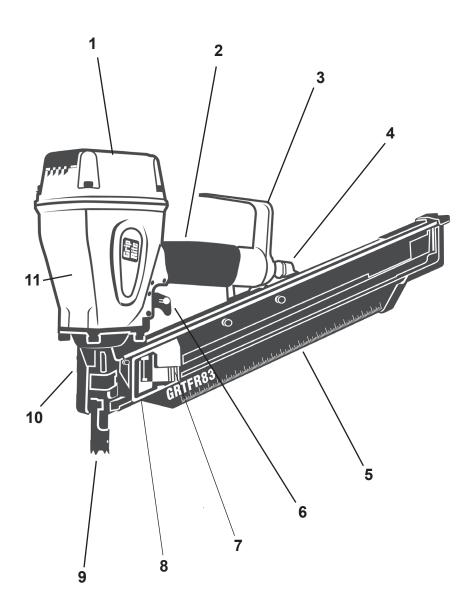

## **DESCRIPCIONES DE LAS PIEZAS**

- 1. Tapa de servicio pesado Sella la caja de la herramienta.
- **2. Mango acolchado -** Mango acolchado que reduce la fatiga y permite una operación cómoda.
- Gancho de viga giratorio Gancho de aluminio duradero que sujeta bien la herramienta. Mantiene la clavadora al alcance de la mano para mayor productividad.
- 4. Acoplamiento de aire giratorio Acoplamiento macho de desconexión rápida que permite una conexión rápida con la manguera de aire y mejora la capacidad de maniobra.
- 5. Depósito de carga doble Permite una carga rápida y sencilla de los clavos por delante y por detrás. Diseño de carril abierto que permite una comprobación rápida del tamaño y de la cantidad de los clavos.
- **6. Gatillo seleccionable -** Permite la selección de con el dedo de una operación de disparo individual o contacto.
- 7. Palanca de desconexión del empujador Desconecta el empujador para cargar y descargar clavos.
- **8. Empujador cargado por resorte -** Alimenta los sujetadores de forma positiva en todas las posiciones de la herramienta. El bloqueo de disparo en seco impide el disparo en vacío.
- Punta de contacto Diseño de garra agresivo que permite una colocación estable para clavar de forma oblicua en todas las aplicaciones.
- 10. Profundidad ajustable El ajuste de la profundidad de fijación permite efectuar ajustes de fijación de los clavos en la herramienta para lograr un control uniforme de la profundidad.
- Caja de herramientas de magnesio Herramienta de magnesio ligera y duradera que disminuye el peso de la herramienta y reduce la fatiga del operador.

**Protector -** Protector desmontable que impide que se dañe la superficie de trabajo. Se puede guardar convenientemente en la herramienta cuando no se necesita.

**Llaves hexagonales métricas -** Se incluyen con la herramienta para poder apretar tornillos métricos. Guarde las herramientas en la caja para apretar los tornillos de forma periódica.

**Aceite para herramientas neumáticas -** Aceite ligero formulado para usar en herramientas neumáticas que permite una lubricación apropiada de las juntas tóricas y las piezas internas.

**Gafas de seguridad -** Proporciona una protección requerida de los ojos.

## CARGA DE SUJETADORES INSTRUCCIONES DE CARGA

## **№** PELIGRO

Se puede fijar por accidente un sujetador si el gatillo y el soporte de seguridad se activan al mismo tiempo. Desconecte siempre la herramienta del suministro de aire antes de cargar los sujetadores, hacer ajustes o efectuar cualquier servicio en la herramienta. No ponga el dedo en el gatillo hasta que no esté listo para fijar un sujetador.

Sujete bien la herramienta por el mango.

#### **CARGA SUPERIOR**

2a. Introduzca la tira de clavos en la parte SUPERIOR del cargador, con las puntas de los clavos apuntando en ángulo hacia adelante y hacia abajo. Deslice la tira de clavos hacia adelante.


#### **CARGA TRASERA**


- 2B. Introduzca la tira de clavos en la parte TRASERA del cargador, con las puntas de los clavos apuntando en ángulo hacia adelante y hacia abajo. Deslice la tira de clavos hacia adelante
- Tire del empujador (A) hacia la parte trasera del cargador, detrás de la última tira de clavos.
- Deslice el empujador hacia adelante para enganchar la última tira de clavos y suelte.
- 5. La herramienta está cargada ahora y lista para la operación normal.

#### **DESCARGA DE CLAVOS**

- Tire del empujador hacia atrás, presione completamente sobre la palanca del empujador (B), y después deslice el empujador completamente hacia adelante, hacia la parte delantera del cargador.
- 2. Suelte la palanca del empujador (B).
- Deslice las tiras de clavos hacia la parte trasera del cargador, presione el tope, y quite los clavos de la ranura de carga trasera.




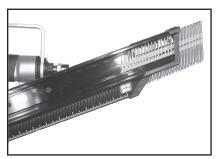


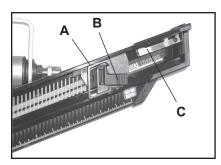

## AJUSTE DEL MANDO DE IM-PULSIÓN DE LOS CLAVOS

- Desconecte la herramienta del suministro de aire usando un acoplamiento de conexión rápida.
- Gire el indicador de ajuste (D)
  hacia atrás, hacia el cargador,
  para aumentar la fuerza de
  impulsión de los clavos o hacia
  adelante para disminuirla, según
  se muestra mediante los símbolos
  de clavos de la herramienta.
- Conecte la herramienta al suministro de aire y clave clavos para comprobar la profundidad correcta.
- Efectúe los ajustes de la profundidad según sea necesario para mantener una impulsión uniforme.

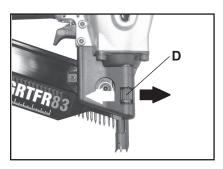

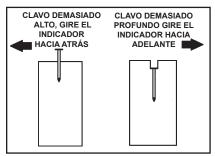

## SELECCIÓN DE LA OPER-ACIÓN DE GATILLO


 Desconecte la herramienta del suministro de aire usando un acoplamiento de conexión rápida.


## OPERACIÓN POR CONTAC-

 Deslice el botón selector (E) del gatillo a la posición delantera.

## OPERACIÓN EN SECUEN-CIA

- 2b. Deslice el botón selector(E) del gatillo a la posición trasera.
- Conecte la herramienta al suministro de aire usando un acoplamiento de conexión rápida.

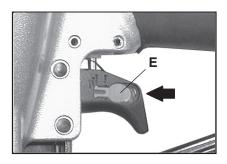

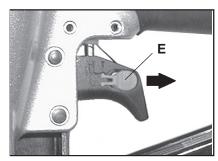

## **OPERACIÓN**

## OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA OPERACIÓN EN SECUENCIA (DISPARO INDIVIDUAL)

Para operar esta herramienta en la modalidad de disparo en SECUENCIA, mueva el botón selector del gatillo a la posición trasera.

- Sujete bien la herramienta por el mango. Ponga el dedo en el gatillo solamente cuando la herramienta esté colocada y lista para fijar un sujetador.
  NOTA: Al oprimir el gatillo antes de oprimir el soporte de seguridad se impedirá el accionamiento de la herramienta.
- Coloque la punta de la herramienta sobre la superficie de trabajo, en la posición deseada para fijar los sujetadores.
- Apriete firmemente la herramienta contra la superficie de trabajo, oprimiendo completamente el contacto (soporte de seguridad).
- Apriete el gatillo una vez para fijar un sujetador.
- Deje que la herramienta rebote en la superficie de trabajo, y suelte el gatillo para reajustar el contacto. La herramienta no fijará otro sujetador hasta que no se haya soltado el gatillo, y no podrá dispararse por contacto con el gatillo de secuencia instalado.
- Compruebe si el sujetador se clava al ras, y, si es necesario, gire el indicador de ajuste de profundidad del clavo para obtener la impulsión del sujetador deseada.
- 7. Si los ajustes de la herramienta no proporcionan los resultados deseados, efectúe los ajustes de presión de aire en el compresor: Aumente la presión de aire para fijar a mayor profundidad o en materiales más duros. Reduzca la presión de aire para fijar a menor profundidad o en materiales más blandos. Para prolongar al máximo la duración de la herramienta y las piezas, use la presión de aire mínima para fijar sujetadores a la profundidad deseada.
- Coloque la herramienta para fijar el sujetador siguiente, y repita el procedimiento anterior. Mantenga siempre las manos y las otras partes del cuerpo lejos de las áreas donde se estén fijado los sujetadores.

#### MÉTODO DE DISPARO POR CONTACTO

Para operar esta herramienta en la modalidad de disparo de CONTACTO, mueva el botón selector del gatillo a la posición delantera.


- 1. Coloque la punta de la herramienta sobre la superficie de trabajo, cerca del área donde vaya a fijarse el primer sujetador.
- 2. Apriete el gatillo sin soltarlo.
- 3. Golpee el contacto (seguridad) contra la superficie de trabajo en cada uno de los puntos donde se desee fijar un sujetador.
- 4. Siga desplazando la herramienta, usando un movimiento de rebote, a la posición de fijación de cada sujetador.
- Cuando haya terminado la fijación, suelte el gatillo.

#### MANTENIMIENTO

Su herramienta durará más y funcionará mejor si se efectúa un mantenimiento periódico de la misma. Use la información siguiente para mantener la herramienta funcionando en las mejores condiciones.

#### Lubricación

Desconecte la herramienta del suministro de aire y quite todos los sujetadores. Aplique 2 - 3 gotas de aceite para herramientas neumáticas (incluido) en la entrada de aire dos o tres veces al día. Si se va a usar la herramienta al aire en libre durante el invierno, use un aceite para herramientas neumáticas de calidad de invierno para impedir que se forme escarcha en el interior de la herramienta. No use ningún otro tipo de lubricante en esta herramienta, ya que otros lubricantes pueden contener productos químicos dañinos para las juntas tóricas y otros componentes de las herramientas. Vacíe a diario los depósitos y las mangueras del compresor a diario.

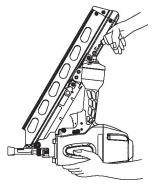

## Limpieza


Desconecte la herramienta del suministro de aire y quite todos los sujetadores. Cepille la herramienta usando un cepillo de limpieza de piezas o un trapo limpio. Compruebe el área alrededor del gatillo y del contacto, y limpie según sea necesario.

## Comprobación del gatillo

Compruebe a diario la operación del gatillo para confirmar la operación en secuencia adecuada:

- Apriete el contacto contra una superficie de trabajo segura sin oprimir el gatillo. LA HERRAMIENTA NO DEBE CICLAR.
- Sujete la herramienta por encima de una superficie de trabajo y apriete el gatillo sin apretar el contacto. LA HERRAMIENTA NO DEBE CICLAR.
- Apriete el gatillo sin soltarlo, y después apriete el contacto contra una superficie de trabajo segura. LA HERRAMIENTA NO DEBE CICLAR.
- Con el dedo fuera del gatillo, apriete el contacto contra una superficie de trabajo segura. Mantenga la herramienta contra la superficie de trabajo, y apriete el gatillo. LA HERRAMIENTA DEBE CICLAR UNA VEZ.
- El gatillo debe volver a la posición normal cada vez que se deje de apretar con el dedo.

## **ESQUEMA DE PIEZAS DE LA GRTFR83**

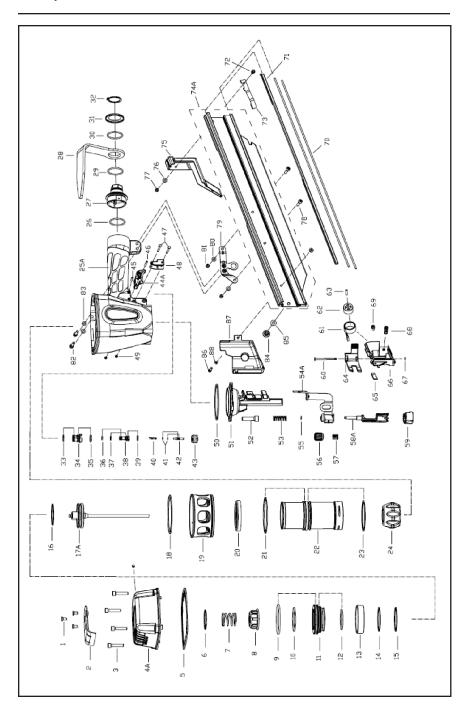

## **LISTA DE PIEZAS DE LA GRTFR83**


		_			
CO	MP. N/P	DESCRIPCIÓN	COI	MP. N/P	DESCRIPCIÓN
1	GRTN7080	Perno de cabeza hex.		GRTN2210	Arandela de goma
2	GRTN660	hueca Deflector	50 51	GRTN7000	Junta tórica
3	GRTN7060	Perno de cabeza hex.		GRTN6790 GRTN2010	Punta Perno de cabeza
3	GKIN7000	hueca	52	GKINZUIU	hexagonal hueca
4A	GRTN6670	Conjunto de tapa	53	GRTN6810	Seguridad del resorte
5	GRTN6680	Empaquetadura		GRTN6800	Conj. de palanca de
6	GRTN220	Arandela	0	GITTI TOO	seguridad inferior
7	GRTN6710	Resorte	55	GRTN2660	Anillo en "E"
8	GRTN6690	Tope del pistón	56	GRTN6840	Tuerca de ajuste
9	GRTN2420	Junta tórica	57	GRTN6850	Resorte de ajuste
10	GRTN2160	Junta tórica	58	GRTN6820	Conj. depalanca de
11	GRTN6700	Pistón de la válvula			seguridad inferior
		de la cabeza	59	GRTN1530	Almohadilla de goma
12	GRTN7010	Junta tórica	60	GRTN6600	Pasador de bisagra de
13	GRTN6720	Anillo de metal		ODTNOOAO	puerta
14 15	GRTN6610	Sello PU Anillo de retención	61	GRTN6640	Resorte espiral
16	GRTN6630 GRTN2200	Junta tórica	62 63	GRTN6890 GRTN7070	Rodillo Pasador
	GRTN6730	Conjunto de impulsor		GRTN6900	
18	GRTN2460	Junta tórica	65	GRTN6940	Empujador Traba de seguridad
19	GRTN250	Sujetador de cilindro		GRTN6910	Portador
20	GRTN240	Sello	67	GRTN2210	Arandela de goma
21	GRTN2430	Junta tórica	68	GRTN6650	Resorte
22	GRTN6720	Cilindro	69	GRTN7040	Perno de cabeza hex.
23	GRTN2190	Junta tórica			hueca
24		Amortiguador	70	GRTN6870	Revest. de guía de
	GRTN6750	Conjunto del cuerpo			clavos
26	GRTN4430	Junta tórica	71	GRTN6880	Revest. de guía de
27 28	GRTN6760	Caperuza	72	CDTNZ0E0	clavos
29	GRTN6770 GRTN6990	Gancho para el cint. Junta tórica	12	GRTN7050	Perno de cabeza hex. hueca
30	GRTN6990 GRTN6970	Arandela del gancho	73	GRTN6930	Tope
30	GICTINOSTO	para el cinturón		GRTN6860	Conjunto de cargador
31	GRTN4180	Tapa del gancho para		GRTN6950	Tapa de cargador
٠.	G	el cinturón	76	GRTN2610	Arandela plana
32	GRTN4190	Anillo en "C"	77	GRTN2710	Tuerca de traba de la
33	<b>GRTN2220</b>	Junta tórica			tapa
34	GRTN800	Válvula	78	<b>GRTN1870</b>	Perno de cabeza hex.
35	GRTN2240	Junta tórica			hueca
36	GRTN2100	Junta tórica	79	GRTN6920	Soporte
37	GRTN6250	Junta tórica	80	GRTN6050	Arandela plana
38	GRTN805	Émbolo de válvula	81	GRTN3340	Tuerca de traba
39 40	GRTN2170	Junta tórica	82	GRTN4020	Perno de cabeza hex.
40	GRTN830	Resorte	83	CDTNG050	hueca
41	GRTN2230 GRTN810	Junta tórica Émbolo	84	GRTN6050 GRTN7090	Arandela plana Perno de cabeza hex.
43	GRTN820	Tapa de émbolo	04	GK1147030	hueca
	GRTN6780	Conjunto de gatillo	85	GRTN7030	Arandela plana
	GRTN2530	Pasador de resorte	86	GRTN7040	Perno de cabeza hex.
46		Pasador de resorte		2	hueca
47	GRTN790	Pasador del gatillo	87	GRTN6830	Tapa de seguridad
48	GRTN6960	Guía de palanca de	88	GRTN7130	Arandela plana
		seguridad			-

Juego de conjunto de impulsor GRDAK2300 A B C D GRRBK2300 Juego de reconstrucción

GRTFR83MAN Manual del operador

GRTRK100 Conjunto de válvula del gatillo

## **ESQUEMA DE PIEZAS DE LA GRTFR83L**

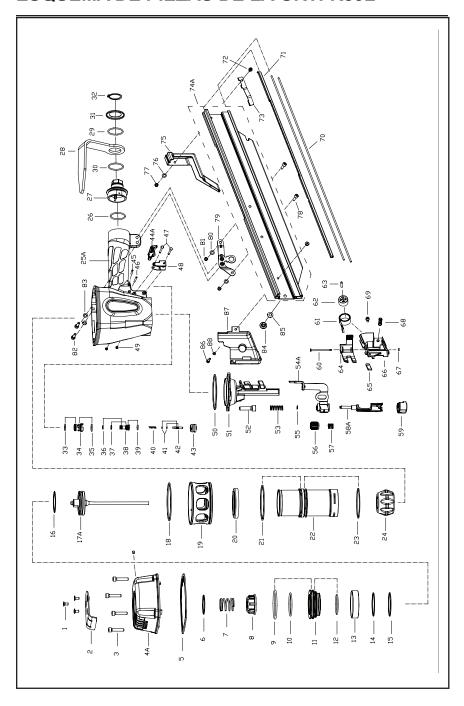

## LISTA DE PIEZAS DE LA GRTFR83L

CO	MP. N/P	DESCRIPCIÓN	COI	MP. N/P	DESCRIPCIÓN
1	GRTN7080	Perno de cabeza hex.		<b>GRTN2210</b>	Arandela de goma
		hueca	50	GRTN7000	Junta tórica
2	GRTN660	Deflector	51	GRTN6790	Punta
3	GRTN7060	Perno de cabeza hex.	52	<b>GRTN2010</b>	Perno de cabeza
		hueca			hexagonal hueca
	GRTN6670	Conjunto de tapa	53	GRTN6810	Seguridad del resorte
5	GRTN6680	Empaquetadura	54A	GRTN7200	Conj. de palanca de
6	GRTN220	Arandela			seguridad inferior
7	GRTN6710	Resorte	55	GRTN2660	Anillo en "E"
8	GRTN6690	Tope del pistón	56	GRTN6840	Tuerca de ajuste
9	GRTN2420	Junta tórica	57	GRTN6850	Resorte de ajuste
10	GRTN2160	Junta tórica	58	GRTN6820	Conj. depalanca de
11	GRTN6700	Pistón de la válvula			seguridad inferior
		de la cabeza	59	GRTN1530	Almohadilla de goma
12	GRTN7010	Junta tórica	60	GRTN6600	Pasador de bisagra de
13	GRTN6720	Anillo de metal	۱ 🚛	007110040	puerta
14		Sello PU	61	GRTN6640	Resorte espiral
15	GRTN6630	Anillo de retención	62	GRTN6890	Rodillo
16		Junta tórica	63	GRTN7070	Pasador
	GRTN6730 GRTN2460	Conjunto de impulsor Junta tórica	64	GRTN6900	Empujador
19	GRTN2460 GRTN250		66	GRTN7210	Traba de seguridad
20	GRTN240	Sujetador de cilindro Sello	67	GRTN7220	Portador
21	GRTN2430	Junta tórica	68	GRTN2210 GRTN6650	Arandela de goma Resorte
	GRTN2430 GRTN6720	Cilindro	69	GRTN7040	Perno de cabeza hex.
23	GRTN2190	Junta tórica	09	GK1147040	hueca
24	GRTN6740	Amortiguador	70	<b>GRTN7230</b>	Revest. de guía de
	GRTN6750	Conjunto del cuerpo	١,٠	OKTIN/250	clavos
26	GRTN4430	Junta tórica	71	<b>GRTN7240</b>	Revest. de guía de
27	GRTN6760	Caperuza	l · ·		clavos
28	GRTN6770	Gancho para el cint.	72	<b>GRTN7050</b>	Perno de cabeza hex.
29	GRTN6990	Junta tórica			hueca
30	GRTN6970	Arandela del gancho	73	<b>GRTN6930</b>	Tope
		para el cinturón	74A	<b>GRTN7250</b>	Conjunto de cargador
31	GRTN4180	Tapa del gancho para	75	<b>GRTN6950</b>	Tapa de cargador
		el cinturón	76	<b>GRTN2610</b>	Arandela plana
32	GRTN4190	Anillo en "C"	77	GRTN2710	Tuerca de traba de la
33	GRTN2220	Junta tórica			tapa
34	GRTN800	Válvula	78	<b>GRTN1870</b>	Perno de cabeza hex.
35	GRTN2240	Junta tórica			hueca
36	GRTN2100	Junta tórica	79	GRTN6920	Soporte
37	GRTN6250	Junta tórica	80	GRTN6050	Arandela plana
38	GRTN805	Émbolo de válvula	81	GRTN3340	Tuerca de traba
39	GRTN2170	<u>J</u> unta tórica	82	GRTN4020	Perno de cabeza hex.
40	GRTN830	Resorte	۱		hueca
41	GRTN2230	Junta tórica	83	GRTN6050	Arandela plana
42	GRTN810	Émbolo	84	GRTN7090	Perno de cabeza hex.
43	GRTN820	Tapa de émbolo	م ا	ODTNIZ000	hueca
	GRTN6780	Conjunto de gatillo	85 86	GRTN7030	Arandela plana
45 46	GRTN2530 GRTN2550	Pasador de resorte Pasador de resorte	00	GRTN7040	Perno de cabeza hex.
46 47	GRTN790	Pasador de resorte Pasador del gatillo	87	GRTN6830	hueca
48	GRTN6960	Guía de palanca de	88	GRTN7130	Tapa de seguridad Arandela plana
40	GIVIINOSOU	seguridad	00	GIVINI 130	Alaliuela pialia
		Jeguriuau			

A GRDAK2300 Juego de conjunto de impulsor
B GRRBK2300 Juego de reconstrucción
C GRTFR83MAN Manual del operador
D GRTRK100 Conjunto de válvula del gatillo

## **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

## **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Esta herramienta de fijación neumática se ha diseñado para tener una larga duración y funcionar sin problemas. No obstante, si surgen problemas de funcionamiento, use la información siguiente para determinar cómo resolverlos.

## PELIGRO

Desconecte siempre la herramienta del suministro de aire antes de efectuar cualquier servicio en la herramienta. La solución de un problema cuando la herramienta esté a presión puede producir lesiones debido a la descarga de los sujetadores o al funcionamiento de la máquina.

PROBLEMAS DE FIJACIÓN DE LOS SUJETADORES			
PROBLEMA	SOLUCIÓN		
Los sujetadores no se fijan completamente	EN LA HERRAMIENTA: Gire el indicador de ajuste para aumentar la profundidad de clavado. Eche 2 a 3 gotas de aceite para herramientas neumáticas en la entrada.		
	EN EL COMPRESOR: Aumente la presión de aire. No supere una presión de 8.3 bares/120 lb/ pulg²		
Los sujetadores no se introducen comple-tamente después de aumentar la presión de aire.	Hoja de impulsión desgastada o rota. Acuda al distribuidor para reemplazarla.		
Los sujetadores no se fijan completamente al introducirlos de forma rápida.	Flujo de aire inadecuado. Use una manguera de mayor diámetro. Use un compresor con un depósito de almacenamiento más grande. Mantenga las mangueras cortas. Compruebe la manguera de aire para ver si está retorcida o tiene otras restricciones.		
Los sujetadores se	EN LA HERRAMIENTA: Gire el indicador de ajus-		
introducen a demasiada profundidad.	te para disminuir la profundidad de clavado.		
	EN EL COMPRESOR: Reduzca la presión de aire.		
	(No reduzca por debajo de 4.8 bares/70 lb/pulg²).		

## **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

PROBLEMAS DE FIJACIÓN DE LOS SUJETADORES	
La herramienta funciona, pero no se introduce ningún sujetador.	Compruebe el cargador para ver si hay sujetadores atascados. Desatasque y vuelva a cargar el cargador. Compruebe la tira de clavos par efectuar una alimentación suave en el cargador.
La herramienta no funciona – clavo atascado en la punta de la herramienta que impide la operación de la misma.	Quite el sujetador atascado. Compruebe el cargador para ver si hay sujetadores incorrectos, doblados o sueltos, y deséchelos. Vuelva a cargar los clavos usando Grip-Rite™.
Fugas de aire.	Compruebe cuál es el origen de la fuga, y apriete las conexiones y los tornillos según sea necesario. Deje de usar la herramienta si hay fugas de aire en el área del gatillo o por el escape de las tapas. Póngase en contacto con su distribuidor.

## COMPROBACIONES DE LA HERRAMIENTA

Mantenga su clavadora en buenas condiciones comprobándola a diario. Consulte con su distribuidor Grip-Rite® para efectuar el servicio si se encuentran problemas con piezas o la operación. No use nunca una herramienta de funcionamiento defectuoso – se podrían producir lesiones graves.

## Contacto y gatillo

Cerciórese de que el contacto funcione bien antes de usarlo. El contacto debe moverse libremente y volver a la posición extendida cuando se levante de la superficie de trabajo. El gatillo debe funcionar libremente.

## Inspección diaria

- Compruebe que no haya piezas rotas, dañadas o excesivamente desgastadas, y repare o reemplace según sea necesario.
- Compruebe para ver si hay fugas de aire en el gatillo, la tapa y la punta. Desconecte de inmediato la herramienta del suministro de aire si hay fugas presentes, y acuda al distribuidor si necesita servicio.
- Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados.

## GARANTÍA PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS/COMPRESORES

Se garantiza que las clavadoras, las grapadoras y los compresores neumáticos distribuidos comercialmente con la marca *GRIP RITE™* no tienen defectos de fabricación y materiales (excepto las juntas tóricas de caucho, topes, sellos, hojas de impulsor, varillas de medición y filtros de aire) durante un período de un año contado a partir de la fecha original de compra.

Esta garantía no se aplicará cuando:

- No se incluya el recibo original (o la copia del recibo original), indicando la fecha de compra original, con las herramientas/compresores enviados para una reparación de garantía
- La herramienta o el compresor se haya utilizado indebidamente, se haya abusado o se haya efectuado su mantenimiento de forma indebida
- Se hayan efectuado alteraciones en la herramienta o en el compresor originales
- Una entidad distinta a un centro de servicio y garantía de PRIME-SOURCE® o a un centro de servicio y garantía autorizado haya tratado de hacer o haya hecho reparaciones en la herramienta o en el compresor originales
- Se hayan usado piezas para herramientas o compresores que no sean GRIP-RITE™.
- La herramienta haya sufrido daños materiales debido al uso de sujetadores que hayan sido aprobados\* por PRIMESOURCE®
- Se requieran reparaciones debido a un desgaste normal
- La herramienta o el compresor se hayan empacado indebidamente dañándose durante el envío al centro de servicio y garantía.

\*Entre los sujetadores aprobados se incluyen las siguientes marcas GRIP-RITE FAS'NERS™, FAS'NERS UNLIMITED™

**PRIMESOURCE®** NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INDI-RECTO, ACCIDENTAL O EMERGENTE DE LA VENTA O EL US DE ES-TOS PRODUCTOS. ESTE DESCARGO SE APLICA TANTO A DURANTE COMO A DESPUÉS DE LA GARANTÍA.

ÉSTA ES NUESTRA GARANTÍA Y SUSTITUYE EXPRESAMENTE A LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN CIERTO FIN (EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA LEY INDIQUE OTRA COSA).

ESTA GARANTÍA LIMITADA LE DA DERECHOS ESPECÍFICOS, Y TAM-BIÉN PUEDE DISFRUTAR DE OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

## INFORMACIÓN DE SERVICIO SOBRE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS/COMPRESORES

Si surge cualquier problema mecánico durante la vida útil de su equipo, se dispone de las opciones siguientes para servicio y piezas.

- Llame al (800) 676-7777 donde se le indicará la ubicación más próxima de un centro de distribución de PRIMESOURCE® y de un centro de servicio/garantía autorizado.
- Al conectarse con nuestro sitio web en www.primesourcebp.
   com encontrará una lista de nuestros centros de servicio autorizado.
- Póngase en contacto con el centro de garantía de fábrica de PRIMESOURCE® llamando directamente al teléfono: (800)207-9259 o enviando un fax al: (800) 207-9614
- En Canadá llame al (866) 512-1418

## MEDIDAS DE QUE SE DEBEN TOMAR AL ENVIAR HERRAMIENTAS

- Empaque el producto de forma adecuada para que no se dañe durante el transporte (en el caso de herramientas neumáticas, el estuche de plástico de moldeado original se considera como un empacado adecuado).
- Incluya el recibo original o una copia del recibo indicando la fecha de compra original.
- · Asegure su envío con la compañía de transporte.

**PRIMESOURCE**® no será responsable de ninguna herramienta/ compresor que pierda o dañe el transportista de camino al centro de servicio/garantía de **PRIMESOURCE**®.

## USE SUJETADORES GRIP-RITE® AU-TÉNTICOS PARA OBTENER EL MÁXI-MO RENDIMIENTO



www.grip-rite.com

Distributed by/Distribuido por/Imported by/Importé par:



BUILDING PRODUCTS CANADA CORPORATION are Itochu Companies

Irving, Texas 75038 USA www.primesourcebp.com

GRTF83MAN 08/09